






NOMLILO

www.nomlilo.pl

PL/EN/DE/FR

Palenisko / Fireplace / Feuerstelle / Foyer **BLF - 11**

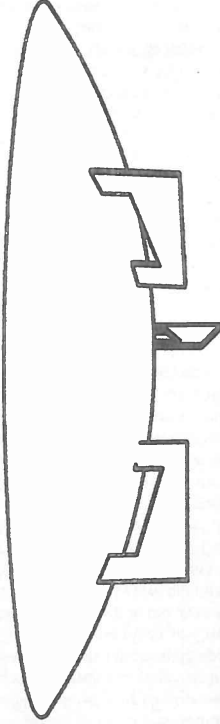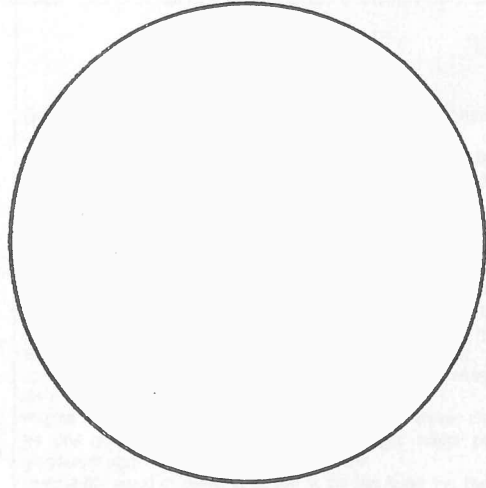

PL

Wskazówki dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa.

Zapoznaj się szczegółowo z instrukcją obsługi i przechowuj ją razem z produktem.
 Nieprawidłowe złożenie może być niebezpieczne. Proszę o przestrzeganie instrukcji montażu z tej instrukcji.
 Produkt nadaje się jedynie do użytku na zewnątrz. Proszę o nie używanie paleniska w pomieszczeniach zamkniętych w tym samochodach, namiotach, łodziach, piwnicach, garażach itp.
 Nigdy nie zostawiaj ognia bez nadzoru.
 Nie pozwól dzieciom i zwierzętom zbliżać się do ognia.
 Niebezpieczeństwo zaccadzenia.
 Produkt przeznaczony jedynie do spalania drewna i węgla drzewnego.
 Zagrożenie zaproszenia ognia.
 Nie dotykać produktu w czasie użytkowania.
 Upewnij się że produkt jest umiejscowiony na płaskiej, stabilnej ognio i ciepło odpornej powierzchni.
 Zachowaj minimum 2 metry odstępów od łatwopalnych materiałów i 2 metrowy odstęp od komina.
 Zawsze używaj ochronnych rękawic w czasie użytkowania produktu i dodawania opału.
 Produkt jest wykonany ze stali i jego powierzchnia może się przebarwiać i może pojawić się rdza.
 Przebarwienie i rdza mogą pojawić się już po pierwszym użyciu. W celu ograniczenia rdzy nacierać produkt olejem po każdym użyciu.
 Przed każdym użyciem sprawdzić stan techniczny produktu.
 Nie wkładać zbyt dużo opału.
 Przy gaszeniu ognia nie używaj wody, bo może to doprowadzić do uszkodzenia produktu. Ogień zasyp piaskiem lub poczekaj do wygaszenia ognia.
 Nie usuwaj popiołu dopóki opał nie wypali się całkowicie i palenisku nie ostygnie.

EN

Care and safe use information.

Please read these instruction in their entirety and keep them together with the product for the future.
 Improper assembly may be dangerous. Please follow the assembly instructions in this manual.
 Do not add charcoal starter fluid or charcoal impregnated with charcoal lighter fluid to hot or warm charcoal.
 Cap starter fluid after use, and place a safe distance away from the barbecue
 This product is intended for household use only, for outdoor – do not use indoors, including car, tent, boat, loft, cellar or garage.
 Never leave a burning fire without any attendance.
 Keep always children and pets at a safe distance from the product when use
 Danger of carbon monoxide poisoning.
 Fire hazard – hot embers may emit while in use.
 Please use only untreated wood or charcoal and firelighters that comply to EN: 1860-3, do not use petrol, lighter fluid, alcohol, white spirit or other similar chemicals for lighting or relighting.
 Always put wood or charcoal on top of the fire grate. Do not put wood or charcoal directly in the bottom of the chimenea without fire grate.
 Be sure that the product is positioned on a flat, stable, heat resistant and non-flammable surface, at least 2 m away from flammable items and the minimum overhead clearance from the top of the item is 2 m.
 This product will be very hot, do not touch it and do not move it when use.
 Always use heat resistant gloves during use and adding fuel.
 The product is made from steel and the surface will age and develop surface rust as soon as it's placed outside and from first use. It is to be expected and doesn't affect use and isn't product fault. To reduce surface rust, rub the product with an oily rag after each use.
 Check your product always prior to use for signs of fatigue and damage and replace your model as and when it's necessary.
 Using a damaged item could cause personal injury or damage to property.
 Do not overload with fuel; be sure the fuel does not protrude from the front of opening item
 By extinguish stop assing fuel and allow fire to die or douse with sand; do not use the water.
 Do not remove ashes until all wood or charcoal is completely burned out and are fully extinguished and grill is cool.
 Do not wear clothing with loose flowing sleeves while lighting or using the chimenea

DE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Anweisungen in ihrer Gesamtheit sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren nachschlagen auf.
 Bitte beachten Sie die Montageanleitung in diesem Handbuch.
 Dieses Produkt ist NUR für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Verwenden Sie die Feuerstelle nicht drinnen, einschließlich Auto, Zelt, Boot, Dachboden, Keller oder Garage.
 Lassen Sie das Feuer nie unbeaufsichtigt.
 Sorgen Sie dafür, dass Kinder und Haustiere einen sicheren Abstand einhalten.
 Dieses Produkt ist nur für das Abbrennen von unbehandeltem Holz oder Holzkohle geeignet.
 Gefahr! Durch die Glut könnte es zu gefährlichem Funkenflug kommen.
 Der Kamin wird sehr heiß wenn dieser in Betrieb ist! Den Ofen während dieser in Betrieb ist, nicht bewegen!!
 Nehmen Sie die Feuerstelle nicht auf Bodenbeläge, trockenem Gras, Holzspäne, Blätter oder dekorative Untergründe in Betrieb.
 Achten Sie auf den Sicherheitsabstand von 2 Metern
 Da dieser Artikel aus Stahl ist, wird sich die Oberfläche naturgemäß verfärben und Rost ansetzen.
 Verfärbungen und Rost, können bereits ab der ersten Verwendung auftreten.
 Vor der Benutzung immer auf Schadhafte Stellen prüfen.
 Nicht mit Brennstoff überladen, ein oder zwei Scheite reichen aus.
 Um die Feuerstelle zu löschen, lassen Sie einfach das Holz abbrennen oder schütten Sie Sand in die Feuerstelle.
 Benutzen Sie auf keinen Fall Wasser, dieses kann zu Beschädigungen führen!!!

FR

INSTRUCTIONS

Merci de lire attentivement ces instructions et de les conserver durant toute la durée de vie du produit.
 Merci de suivre les instructions de montage du manuel. Un mauvais montage peut s'avérer dangereux.
 Ne pas ajouter d'allume-feu liquide à charbon ou de charbons imbibés de produits inflammables pour allumer ou raviver le charbon de bois. Veillez à reboucher l'allume-feu après utilisation et respecter une distance de sécurité avec le barbecue.
 Ce produit est uniquement conçu pour un usage familial en plein air. Ne pas utiliser à l'intérieur d'une pièce, ni d'une voiture, tente, bateau, studio, cellier ou garage.
 Ne jamais laisser le feu sans surveillance.
 Tenir les enfants et les animaux éloignés du feu pendant l'utilisation du barbecue.
 Risque d'intoxication au monoxyde de carbone.
 Attention au feu – pendant l'utilisation du barbecue, les braises peuvent être brûlantes.
 Merci d'utiliser uniquement du bois non traité ou du charbon de bois et des allume-feu autorisés selon la réglementation EN : 1860-3, ne pas utiliser de carburants, d'essences à briquet, d'alcool, de produits inflammables tels que le white spirit.
 Placer toujours le bois ou le charbon de bois dans le bac de combustion prévu à cet effet. Ne pas poser le bois ou le charbon directement au fond du foyer.
 Assurez-vous que votre cheminée/barbecue soit installée sur une surface plate, stable, résistante à la chaleur et ignifugée, à une distance d'au minimum 2 m de produits inflammables. Le dégagement minimal à partir du haut du barbecue doit également respecté une distance de 2 m.
 Pendant l'utilisation du barbecue, il est interdit de le toucher ou de le déplacer sous risque de brûlures.
 Utilisez toujours des gants résistants à la chaleur pendant l'utilisation du barbecue et l'ajout de combustibles.
 Ce produit est fabriqué à partir d'acier, avec le temps et les intempéries météorologiques, sa surface peut présenter des traces de rouille dès le premier usage à l'extérieur. Cet aspect est inhérent au produit, il n'engage en rien sa fonctionnalité et ne peut être considéré comme un défaut. Afin de limiter le développement de la rouille, nettoyez l'acier avec un chiffon imprégné d'huile après chaque utilisation.
 Veillez à contrôler que votre cheminée/barbecue ne soit pas endommagée avant utilisation et remplacez-la dès que nécessaire. Se servir d'un barbecue détérioré peut être source de dommages corporels et/ou matériels.
 Ne pas surcharger le barbecue de combustibles. Assurez-vous que les combustibles soient bien placés à l'intérieur du foyer et ne dépassent pas de l'ouverture.
 Ne pas utiliser d'eau pour éteindre le feu, cessez d'alimenter en allume-feu et étouffez les flammes avec du sable ou laissez mourir le feu sans relâcher votre surveillance.
 Les braises doivent être enlevées uniquement après que le bois ou le charbon de bois soient entièrement éteints et que la grille soit froide.
 Nous vous conseillons de ne pas porter de vêtements avec de longues manches amples pendant l'utilisation de la cheminée/barbecue.