



BRITISH
FIRES



// **INSTALLATIE & GEBRUIKSAANWIJZING**
ASHURST ELEKTRISCHE VRIJSTAANDE KACHEL

// INSTALLATIE EN GEBRUIKERSHANDLEIDING

Sectie	Inhoud	Pagina
1.0	Belangrijke opmerkingen	02
2.0	Installatie eisen	03
3.0	Technische gegevens Ashurst kachel	04
4.0	Uitpakken van de kachel	05
5.0	Componenten checklist	05
6.0	Plaatsingseisen	05
7.0	Afstanden tot brandbare materialen	06
8.0	Installatie - optionele kachelpijp	07-08
9.0	Bediening van de kachel	09-11
10.0	Veiligheidsonderbreking systeem	13
11.0	Reiniging en onderhoud	14
12.0	Gids voor probleemoplossing	15
13.0	Reserveonderdelen	15
14.0	Stekker	16
15.0	Ashurst kachel afmetingen	17
16.0	Drie jaar garantie - voorwaarden	18

// 1.0 BELANGRIJKE OPMERKINGEN

BELANGRIJK - DEZE INSTRUCTIES DIENEN ZORGVULDIG TE WORDEN GELEZEN EN TE WORDEN BEWAARD VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING.

Bij het gebruik van dit elektrische apparaat moeten elementaire voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen om het risico van brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen, waaronder de volgende:

Dit verwarmingstoestel mag alleen op een wisselstroomvoeding worden gebruikt en het voltage dat op het typeplaatje van het verwarmingstoestel is aangegeven, moet overeenkomen met het voltage van de voeding.

Zet het apparaat NIET aan voordat het op de juiste wijze is geïnstalleerd, zoals beschreven in deze handleiding.

Dit toestel kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het toestel op een veilige manier en dat zij de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

Kinderen jonger dan drie jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij zij onder voortdurend toezicht staan. Kinderen vanaf drie jaar en jonger dan acht jaar mogen het toestel alleen in- en uitschakelen als het in de normale gebruiksstand is geplaatst of geïnstalleerd en als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het toestel en de gevaren ervan begrijpen.

Kinderen vanaf drie jaar en jonger dan acht jaar mogen het apparaat niet aansluiten, reguleren en reinigen en geen gebruikersonderhoud uitvoeren.

LET OP: Sommige onderdelen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare personen.

Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens service-agent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon, om gevaar te voorkomen.

Het verwarmingselement mag niet onmiddellijk onder een wandstopcontact worden geplaatst.

Gebruik dit verwarmingselement NIET in de onmiddellijke omgeving van een bad, een douche of een zwembad.

WAARSCHUWING: Om oververhitting te voorkomen mag het verwarmingselement niet worden afgedekt.

Gebruik dit verwarmingstoestel NIET met een programmeerapparaat, timer, afzonderlijk afstandsbedieningssysteem of een ander apparaat dat het verwarmingstoestel automatisch inschakelt, aangezien er brandgevaar bestaat als het verwarmingstoestel wordt afgedekt of onjuist wordt geplaatst.

LET OP: Om gevaar door onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een tijd klok, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig door het elektriciteitsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.

Houd meubels, gordijnen en andere stoffen uit de buurt van het apparaat.

Laat het apparaat tijdens gebruik NIET onbeheerd achter. Controleer van tijd tot tijd het snoer op beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het snoer of een onderdeel van het apparaat tekenen van beschadiging vertoont.

Laat het netsnoer NIET onder tapijten, vloerkleden e.d. doorlopen.

Dek het verwarmingselement NIET af en voorkom dat het op enigerlei wijze wordt geblokkeerd. Oververhitting zal het gevolg zijn als het per ongeluk wordt afgedekt.

Dompel het product nooit onder in water of andere vloeistoffen.

Gebruik het toestel NIET buitenshuis.

Alvorens het toestel schoon te maken, dient u ervoor te zorgen dat de stekker uit het stopcontact is en dat het toestel volledig afgekoeld is.

Maak het apparaat NIET schoon met schurende chemicaliën. Gebruik nooit accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen of geleverd. Dit kan gevaar opleveren voor de gebruiker of schade aan het apparaat.

Steek GEEN vreemde voorwerpen in de inlaat- of uitlaatopeningen en laat deze ook NIET binnendringen, want dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of beschadiging van het toestel.

Installeer de haard NIET met behulp van een verlengsnoer.

Trek de stekker uit het stopcontact als het toestel langere tijd niet wordt gebruikt.

Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimten of incidenteel gebruik.

// 2.0 INSTALLATIE EISEN

Het toestel wordt geleverd met een voorbedrade Europese stekker (13 Amp zekering) en 1,6 meter snoer. Het is daarom noodzakelijk dat een geschikt stopcontact zich binnen deze afstand van het toestel bevindt en gemakkelijk bereikbaar is. De kachel kan worden geïnstalleerd op een brandbare of onbrandbare vloer, maar de uitgang van de kachel bevindt zich onder de kachel en bepaalde soorten vloerbedekking kunnen worden aangetast door de warmte die door de kachel wordt geproduceerd. Voordat de kachel wordt geïnstalleerd, moet worden nagegaan of de vloerbedekking bestand is tegen de door de kachel geproduceerde warmte. In geval van twijfel moet de kachel worden gemonteerd op een onbrandbare schouw of sokkel die ten minste 150 mm voor de kachel uitsteekt. Dit toestel moet op een stevige, vlakke ondergrond worden geplaatst. Indien de kachel in een schouw moet worden geplaatst, moet de fabrikant van de schouw nagaan of de schouw geschikt is voor het gebruik van elektrische kachels. Als de kachel in een open haard wordt geplaatst, is het raadzaam de schoorsteen af te sluiten om het risico van tocht door de kachel te verminderen, waardoor het veiligheidssysteem in de luchtverhitter in werking zou kunnen treden.



// 3.0 TECHNISCHE INFORMATIE ASHURST VRIJSTAANDE

ELEKTRISCHE HAARD

Gewicht [kg]	30kg
Afmetingen	H 951 x B 420 x D 420mm
Voedingsspanning en nominaal vermogen	220-240V AC, 50Hz 1700-2000W
Zekering	13 Amp
Verwarmingselementen	2000W
Verlichting	LED
Plaats	Alleen voor gebruik binnenshuis
Voedingsstekker/koord	Europese stekker / 1.6 meter lang

Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit	Item	Unit
Warmteafgifte				Soorten warmte-inbreng, alleen voor elektrische lokale ruimteverwarmers		Andere besturingsopties	
Nominale warmteafgifte	P _{nom}	2.0	KW	Handmatige warmteladingregeling met geïntegreerde thermostaat	N/A	Ruimtetemperatuurregeling met aanwezigheidsdetectie	Nee
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	1.0	KW	Manuele warmtelastregeling met ruimte- en/of buitentemperatuurafkoppeling	N/A	Ruimtetemperatuurregeling met detectie van open raam	Ja
Maximale continue warmteafgifte	P _{max, c}	2.0	KW	Elektronische warmteladingregeling met ruimte- en/of buitentemperatuurterugkoppeling	N/A	Met optie afstandsregeling	Nee
				Ventilatorgestuurde warmteafgifte	N/A	Met adaptieve startregeling	Nee
						Met werktijdbeperking	Nee
Bijkomend elektriciteitsverbruik				Type warmteafgifte/kamertemperatuurregeling		Met zwarte lamp sensor Nee	
Bij nominale warmteafgifte	el _{max}	0.0	KW	Eenfasige warmteafgifte en geen regeling van de kamertemperatuur	Nee		
Bij minimale warmteafgifte	el _{min}	0.0	KW	Twee of meer handmatige trappen geen temperatuurregeling	Ja		
In stand-by	el _{SB}	0.45	KW	Met mechanische thermostaat ruimtetemperatuurregeling	Ja		
				Met elektronische ruimtetemperatuurregeling	Nee		
				Elektronische ruimtetemperatuurregeling plus dagtimer	Nee		
				Elektronische ruimtetemperatuurregeling plus weektimer	Ja		

// 4.0 UITPAKKEN VAN DE KACHEL

Lees alle instructies voordat u verdergaat met het uitpakken of installeren van dit toestel. Til het toestel voorzichtig uit de doos. Controleer of de inhoud overeenkomt met de onderstaande onderdelenchecklist. Gelieve alle verpakkingen te deponeren bij uw plaatselijke recyclingcentrum.

// 5.0 COMPONENTEN CHECKLIST

Hoeveelheid	Beschrijving
1	Toestel en verwarmingselement
1	Instructieboekje voor de gebruiker
1	Afstandsbediening handset
2	AA-batterijen
1	Losse houtset (afhankelijk van model)

// 6.0 PLAATSINGSEISEN

Er zij op gewezen dat het toestel warme convectieluchtstromen creëert. Deze stromingen verplaatsen warmte van de omgeving naar en op de wandoppervlakken naast het verwarmingselement.

Als u het toestel in de buurt van dergelijke wandbekledingen installeert of het toestel gebruikt op plaatsen waar onzuiverheden in de lucht aanwezig zijn (zoals tabaksrook), kan de wandafwerking enigszins verkleurd worden.

Als het toestel moet worden bevestigd op een droge beklede of vakwerkconstructie, moet worden nagegaan of de muur het toestel kan bevestigen en of de muur daarvoor geschikt is. In deze omstandigheden is het belangrijk dat de dampdrempel en/of structurele delen van het huis niet beschadigd worden.

Indien u niet zeker bent of de muur het toestel kan bevestigen en/of welk type muurbevestiging u moet gebruiken, moet u professioneel advies inwinnen en de juiste bevestigingen verkrijgen. U kunt ook een geschiktere plaats voor de muur zoeken.

Plaats het apparaat NIET in de muur en leid de voedingskabel NIET onder tapijten.

Plaats het apparaat NIET op een plek waar het bedekt kan worden door gordijnen of draperieën, of door andere zachte materialen, bijv. onder een kapstok.

NIET achter een open deur plaatsen waar mechanische schokken/beschadigingen kunnen optreden.

NIET op een plaats waar de voedingskabel een struikelblok kan worden.

NIET zitten, staan of met kracht aan het apparaat trekken.

De openingen NIET blokkeren, afdekken of voorwerpen in de openingen duwen.

Gebruik het verwarmingselement NIET om kleding te drogen.

NIET plaatsen/gebruiken op een buitenlocatie(s).

Het is belangrijk dat de volgende afstanden tussen het toestel en brandbare materialen in acht worden genomen. Deze afstanden zijn afhankelijk van de plaats van opstelling zoals omschreven op de volgende pagina's.

// 7.0 AFSTANDEN TOT BRANDBARE MATERIALEN

De minimale afstand tot de voorkant van het apparaat is 900 mm.

Er zijn geen vrije afstanden boven het toestel, behalve dat het vrij moet zijn van gordijnen.




// BELANGRIJK:


Lees de instructies volledig door en controleer vóór de montage of alle vermelde onderdelen aanwezig zijn.

900mm


// 8.0 INSTALLATIE - OPTIONELE KACHELPIJP


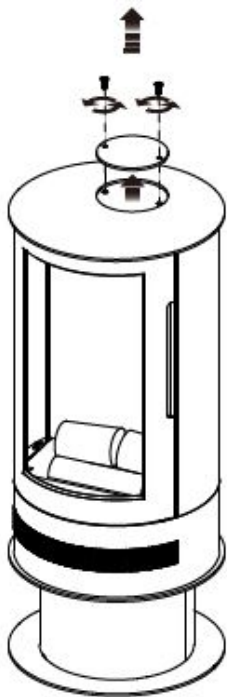


1. Schroef met een kruiskopschroevendraaier de twee (2) schroeven met verzonken kop los van de decoratieve grillplaat bovenop het toestel. 2. Laat de decoratieve grillplaat voorzichtig los van de bovenkant van het apparaat door de schroefgaten.

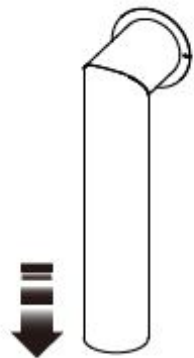


2. Verplaats het toestel met twee (2) personen naar de plaats waar u het geïnstalleerd wilt hebben. Steek het kleine uiteinde van de rookgaspijp in de bovenste verzonken opening van het toestel en zorg ervoor dat het andere uiteinde van de pijp tegen de muur komt.

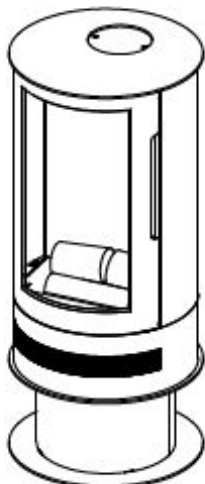

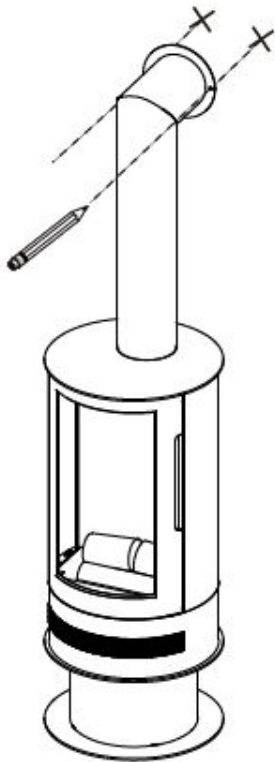

3. Markeer met een potlood de twee (2) gaten aan de bovenkant van het rookkanaal op de muur. Verwijder het rookkanaal en boor twee gaten met een boor van 8mm, 40m diep. (Alleen voor harde muren). Voor gipsplaten muren gebruikt u een alternatieve bevestigingsmethode zoals getoond in paragraaf 8.0. Steek de muurankers met een hamer in de gaten in de muur.

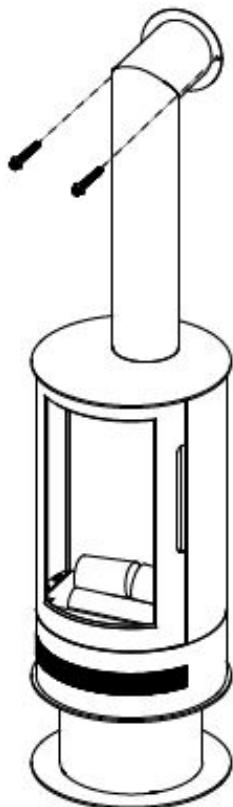

4. Plaats de rookgaspijp terug in zijn definitieve positie en bevestig de rookgaspijp aan de muur met de bijgeleverde bevestigingen in de muurankers.

// 9.0 BEDIENING VAN DE KACHEL

Het toestel kan worden bediend met het bedieningspaneel aan de voorkant van het toestel (achter de deur van de kachel) of met de bijgeleverde afstandsbediening. Om het toestel te laten werken, moet de manuele AAN/UIT-schakelaar, die zich links op het bedieningspaneel bevindt, in de stand "I" worden gezet.

OPMERKING: Alvorens de afstandsbediening te gebruiken, druk en schuif het batterijklepje (op de achterkant van de afstandsbediening) open en plaats twee AAA batterijen, controleer of de ⊕ en ⊖ zijden van de batterijen overeenkomen in het batterijvakje, en sluit het batterijklepje.

Het apparaat kan bij het eerste gebruik een lichte, onschadelijke geur en rook afgeven. Deze geur en rook zijn normaal en worden veroorzaakt door de interne verwarming van de interne verwarmingsonderdelen en zullen niet meer optreden.

De onderstaande functies kunnen worden bediend met het bedieningspaneel op het toestel of met de afstandsbediening. Voordat u de AAN/UIT schakelaar op het toestel inschakelt, moet u ervoor zorgen dat de handmatige AAN/UIT schakelaar in de stand "I" staat.



// STROOMVOORZIENING VAN HET APPARAAT

Druk op de Aan/uit-knop om alle functies van de haard van stroom te voorzien en de haard in stand-by te zetten; de huidige kamertemperatuur wordt op het display weergegeven.

Druk nogmaals op de Aan/Uit-knop om alle functies uit te zetten.

OPMERKING: Alle vorige instellingen worden in het geheugen bewaard, dus de volgende keer dat u de haard aanzet, zal het toestel aangaan met dezelfde instellingen.

// TEMPERATUURINSTELLING

Stel de temperatuur in op de gewenste instelling (bereik 15° tot 30°C) met de ⊕ & ⊖ toetsen.

OPMERKING: De ingestelde temperatuur moet hoger zijn dan de kamertemperatuur om de verwarmingsfunctie te laten werken.

// WERKING VERWARMING

Druk op de Verwarmingsknop om de instelling Volle warmte (2000W) te selecteren en H2 met het rode vlamsymbool zal worden weergegeven.



H2

Druk nogmaals op de verwarmersknop om de halve verwarmingsstand (1000W) te selecteren en H1 met het oranje vlamsymbool zal worden weergegeven.



H1

// OPEN VENSTER APPARAAT FUNCTIE:

Dit toestel heeft een functie voor het detecteren van open ramen. Als de verwarming in bedrijf is (H1 of H2) en de omgevingstemperatuur binnen 10 minuten 5°C daalt, blijft de digitale display 'ECO' aangeven. Dit betekent dat er een raam openstaat of dat er een koelelement geopend is, terwijl de verwarming uit staat. Sluit het raam of de koelelementen, druk op de verwarmingstoets op het toestel of de afstandsbediening om de verwarming weer aan te zetten.

OPMERKING: Bij beide verwarmingsstanden zal de verwarmingsfunctie uitschakelen wanneer de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt. De verwarmingsfunctie zal automatisch opnieuw starten wanneer de kamertemperatuur 3°C onder de ingestelde temperatuur zakt. Druk nogmaals op de verwarmingsknop om de verwarmingsfunctie uit te zetten.

OPMERKING: Nadat de verwarmingsfunctie is uitgeschakeld, blijft de ventilator nog ongeveer 30 seconden draaien om eventuele restwarmte uit het toestel te verwijderen en zo de bedieningsonderdelen te beschermen tegen mogelijke oververhitting.

// BEDIENING VAN DE KACHEL

VERVOLG

// VLAM BEDIENING

Door op de Vlambeeld-toets te drukken, kunt u kiezen uit vier verschillende Vlambeeld-opties:

--	Geen Vlambeeld
FE	Vlam & Houtblokken
□E	Alleen Houtblokken
F□	Alleen Vlam

OPMERKING: Wanneer een van deze mode is geselecteerd, zal deze modus de standaardmodus zijn wanneer het toestel wordt ingeschakeld via handbediening of afstandsbediening.

// HELDERHEIDSBEDIENING

De helderheid van het Vlambeeld kan ook worden aangepast door op de Helderheidstoets te drukken om uit de volgende niveaus te kiezen:

H	Maximale instelling
C	Intermediaire instelling
L	Minimum instelling

// ALLEEN MET DE AFSTANDSBEDIENING

De tijd en dag instellen (24-uursklok)




1. Druk op de aan/uit-knop om het toestel aan te zetten.
2. Houd de tijdsteltoets twee seconden ingedrukt om de tijd en de dag weer te geven (er worden geen cijfers getoond omdat de tijd niet is ingesteld)
3. Druk op de Tijd insteltoets & de dag instelling zal knipperen.
4. Pas de daginstelling aan met ⊕ & ⊖ toetsen.
5. Druk op de Tijd insteltoets & de uurinstelling zal knipperen. Pas de instelling van het uur aan met de ⊕ & ⊖ toetsen.
6. Druk op de Tijd insteltoets en de minuutinstelling zal knipperen. Pas de minuutinstelling aan met de ⊕ & ⊖ toetsen.
7. Druk op de Tijd insteltoets om de tijd in te stellen en de tijd/datum instelling te verlaten.

OPMERKING: De helderheid kan alleen worden ingesteld met de afstandsbediening.

// DE WEKELIJKSE TIMER INSTELLEN

De timer maakt twee AAN/UIT perioden (M1/M2) mogelijk voor elke dag van de week en de timer kan worden ingesteld met behulp van de volgende procedure:

1. Druk op de aan/uit-knop om het toestel aan te zetten.
2. Houd de timermodus 'M' toets twee seconden ingedrukt om de timerinstellingen te openen. De instellingen voor de 1e AAN/UIT periode (M1) voor maandag zullen getoond worden met de 1e AAN tijd & uur instelling knipperend.
3. Stel het uur in met de ⊕ & ⊖ toetsen en druk op de Tijd insteltoets om de minuutinstelling te selecteren. Terwijl de minuutinstelling knippert, past u de minuutinstelling aan met de ⊕ & ⊖ toetsen.
4. Druk op de Tijd insteltoets en het display gaat naar de 1e UIT tijd instelling.
5. Herhaal stappen 2 & 3 om de 1e UIT tijd in te stellen.
6. Druk op de Tijd insteltoets & het display gaat naar de 2e AAN/UIT periode (M2) met de 2e AAN tijd instelling weergegeven.
7. Herhaal stappen 2 tot 5 om de 2e AAN/UIT periode in te stellen.
8. Druk op de Tijd insteltoets & het display zal naar de 1ste AAN/UIT periode (M1) voor dinsdag gaan met de 1ste AAN tijd instelling weergegeven.
9. Herhaal de stappen 2 tot en met 8 voor de instellingen van dinsdag tot en met zondag.
10. Nadat u de instellingen van zondag bevestigd heeft, verlaat u de timerinstellingen door de afstandsbediening gedurende 10 seconden niet te gebruiken, waarna de unit in de normale werkingsmodus zal overschakelen. Om de timerinstellingen te activeren, drukt u op de knop Timer Mode tot het timersymbool op het scherm verschijnt.

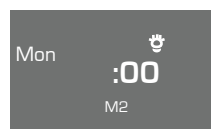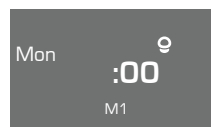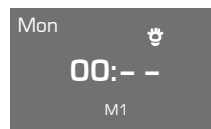

OPMERKING: De tijd en de dag moeten worden ingesteld voordat de timermodus kan worden geactiveerd. Het apparaat kan nog steeds normaal worden bediend in de timermodus met de verwarmingsfunctie. instelling knippert, pas de minuteninstelling aan met de ⊕ & ⊖ toetsen.

// 10.0 VEILIGHEIDSONDERBREKING SYSTEEM

Dit product heeft een niet-zelfterugstellende oververhittingsbeveiliging (thermische cut-out) die in werking treedt als de luchtinlaten of -uitlaten geblokkeerd worden. Om veiligheidsredenen zal de haard NIET automatisch weer inschakelen, de volgende procedure moet worden uitgevoerd voordat de haard kan worden bediend.

OPMERKING: Het visueel effect blijft operationeel als de onderbreking geactiveerd is, alleen de luchtverhitter wordt verhinderd te werken.

Schakel het toestel UIT op het stopcontact of de wandcontactdoos. Laat het toestel uitgeschakeld voor een periode van niet minder dan 10 minuten en zorg ervoor dat alle obstructies verwijderd zijn. Zet het toestel AAN bij de muur. Zorg ervoor dat het toestel is ingeschakeld met de bedieningsschakelaars. Indien het toestel niet correct werkt, herhaal dan de bovenstaande procedure. Indien men het toestel probeert in te schakelen voordat de veiligheidsschakeling gereset is, kan het toestel nog enige tijd uitgeschakeld blijven. Indien de volgorde correct is gevolgd en het toestel werkt nog steeds niet, controleer dan de zekering in de wandcontactdoos. Als dit niet de oorzaak is, bel dan een elektricien of onderhoudsmonteur.

// 11.0 REINIGING EN ONDERHOUD

Koppel de kachel altijd los van het elektriciteitsnet voordat u onderhoud gaat plegen aan het toestel.

Gebruik voor algemene reiniging een zachte stofdoek - gebruik nooit agressieve schuurmiddelen of reinigingsmiddelen. Het glazen scherm moet voorzichtig met een zachte doek worden schoongemaakt.

Raadpleeg in geval van twijfel een gekwalificeerde elektricien. Zie hoofdstuk 3.0 Toestelgegevens voor de specificaties van de zekeringen. Gebruik, met uitzondering van zekeringen, uitsluitend originele reserveonderdelen van de fabrikant die verkrijgbaar zijn bij uw leverancier.

// VERVANGEN VAN DE BATTERIJ VAN DE AFSTANDSBEDIENING:

Als de batterij zwak wordt, wordt het bereik van de afstandsbediening korter. Vervang door twee (2) nieuwe AAA-batterijen.

1. Schuif het batterijklepje aan de achterkant van de afstandsbediening open.
2. Plaats twee nieuwe AAA-batterijen in de afstandsbediening.
3. Plaats het batterijklepje terug op de afstandsbediening.

OPMERKING: Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen.



// 12.0 GIDS VOOR PROBLEEMOPLOSSING

Mijn elektrisch steekvuur...	Oplossing
Gaat niet aan	Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar aan staat. Vervang de zekering in de stekker.
Geeft geen warmte af	De haard is voorzien van een energiebesparende thermostaat. Als de temperatuur in de kamer hoger is dan de gekozen temperatuur op de haard, dan zal de thermostaat voorkomen dat de kachel aan gaat. Bijvoorbeeld, als de kamertemperatuur 22°C of hoger is en de haardkachel is ingesteld op 22°C, dan zal de kachel pas aan gaan als de kamertemperatuur onder de 22°C zakt. Als dit het geval is, kies dan een hogere temperatuurinstelling dan de kamertemperatuur en de verwarmers zal beginnen te werken. De veiligheidsuitschakeling kan in werking zijn getreden. Schakel het apparaat uit, laat het twee minuten staan en schakel het vervolgens weer in.
Schakelt na enige tijd uit	Controleer of de temperatuur niet op een lagere stand staat. Als de kamer warm genoeg is, zal de thermostaat het toestel uitschakelen en de verwarming inschakelen. Controleer of de schoorsteen/rookgasafvoer geblokkeerd is. Controleer of de raamdetectiesensor niet geactiveerd is.

// 13.0 RESERVEONDERDELEN


Zie hoofdstuk 3.0 Toestelgegevens voor specificaties van lampen en zekeringen. Gebruik, met uitzondering van lampen en zekeringen, uitsluitend originele reserveonderdelen van de fabrikant die verkrijgbaar zijn bij uw leverancier.

// 14.0 STEKKER

Dit apparaat wordt geleverd met een BS1363 3-polige stekker voorzien van een 13 Amp zekering. Als de zekering moet worden vervangen, moet deze worden vervangen door een zekering van 13 Amp en goedgekeurd volgens BS1362. Indien de netstekker om welke reden dan ook verwijderd/vervallen wordt, dient u rekening te houden met :

De draden in het netsnoer zijn gekleurd overeenkomstig de volgende code:

Blauw	Neutraal
Bruin	Onder spanning
Groen/Geel	Aarde

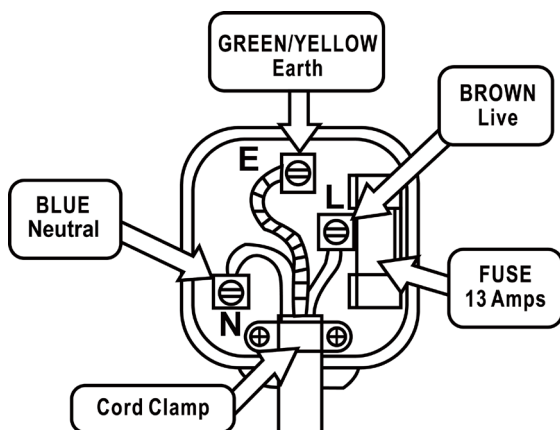

Let op dit is de UK versie.

Aangezien het mogelijk is dat de kleuren van de draden in het netsnoer van dit apparaat niet overeenkomen met de kleurmarkeringen van de aansluitklemmen in uw stekker, gaat u als volgt te werk.



De blauwe draad moet worden aangesloten op de aansluiting die met een N is gemarkeerd of zwart is gekleurd. De bruine draad moet worden aangesloten op de aansluiting die met een L is gemarkeerd of rood is gekleurd. De groen/gele draad moet worden aangesloten op de aardklem die is gemarkeerd met een E of met het aardingsymbool.

OPMERKING: Indien een gegoten stekker is gemonteerd en moet worden verwijderd, moet u de stekker en de afgeknipte kabel zeer zorgvuldig weggooien, om te voorkomen dat deze in een stopcontact kan worden gestoken. Zie Paragraaf 3.0, Toestelgegevens voor specificatie van de zekeringen. Gebruik, met uitzondering van zekeringen, uitsluitend originele reserveonderdelen van de fabrikant die verkrijgbaar zijn bij uw leverancier. Er zijn geen interne onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.

// WAARSCHUWING:

Sluit nooit spanningvoerende of neutrale draden aan op de aardklem van de stekker.

// 15.0 ASHURST KACHEL AFMETINGEN

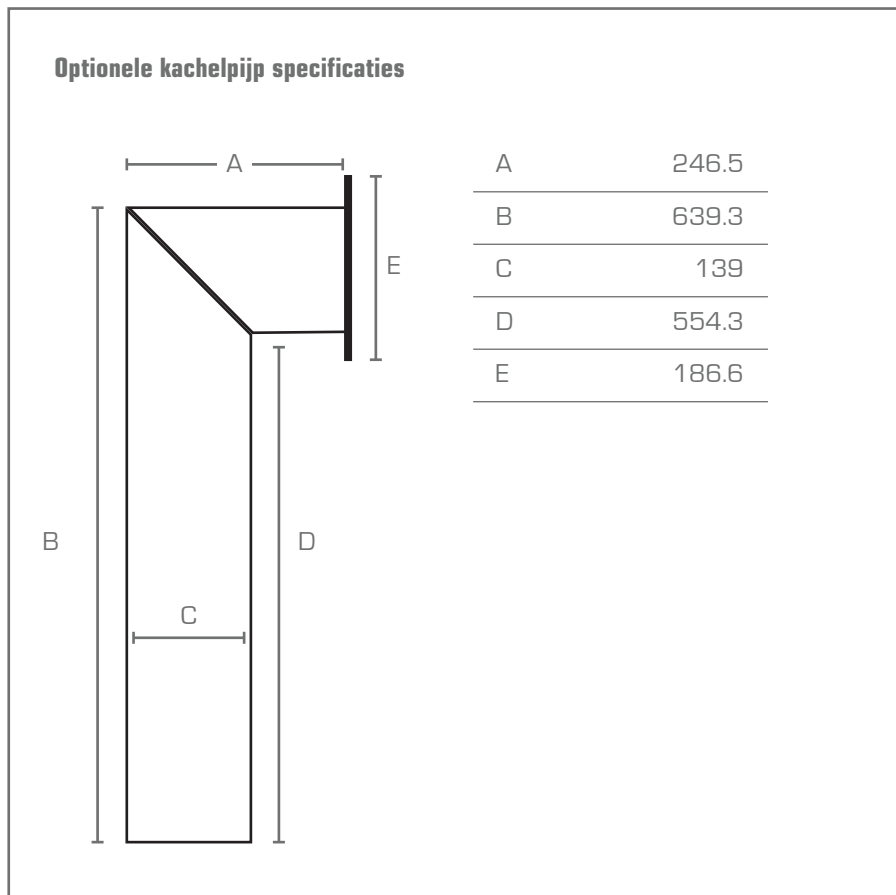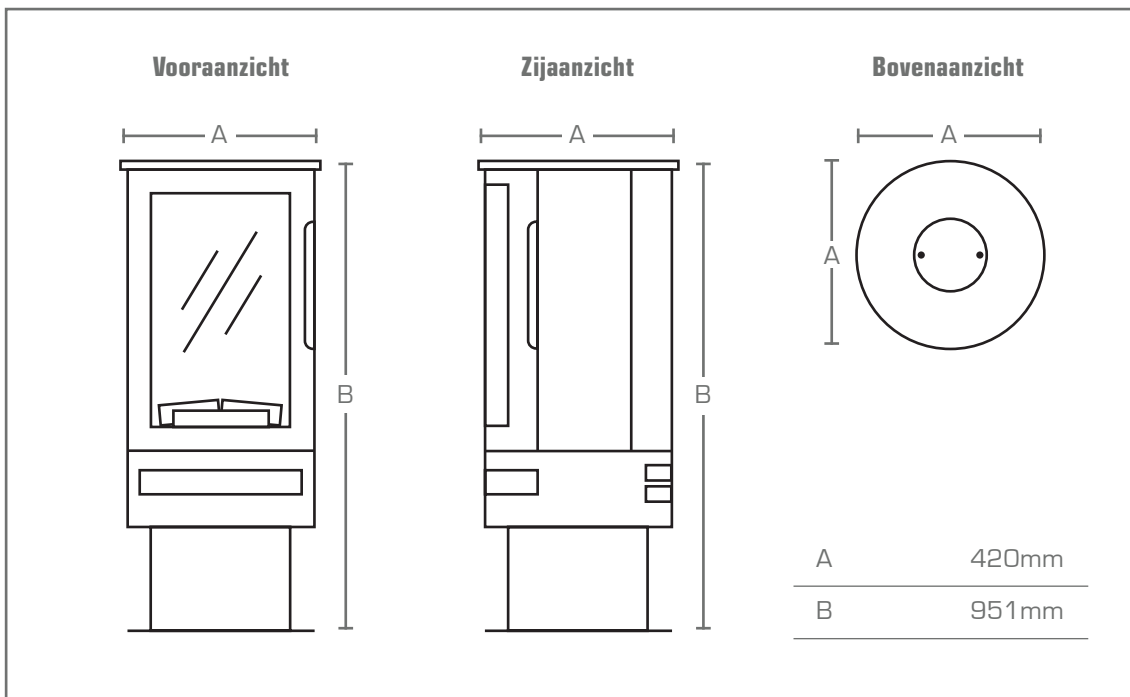

// 16.0 DRIE JAAR GARANTIE - VOORWAARDEN

3 JAAR GARANTIE VOORWAARDEN EN CONDITIES

Bij British Fires zijn wij trots op kwaliteit en prestatie, zozeer zelfs dat op elk elektrisch British Fires product een garantie van 3 jaar van toepassing is wanneer het bij een erkende dealer gekocht wordt. Wij bieden een standaard garantie van 1 jaar op elk elektrisch product, maar om er zeker van te zijn dat uw product voor nog eens 2 jaar gedekt is, is gratis registratie vereist op onze website

www.britishfires.com/guarantee. De volledige garantievoorwaarden zijn te raadplegen op www.britishfires.com.

Alle apparaten moeten worden geïnstalleerd in een goed geventileerde ruimte, in overeenstemming met de installatie-instructies van de fabrikant en de geldende voorschriften. Deze brochure is slechts een leidraad en is niet bedoeld ter vervanging van de installatiehandleiding, die meer gedetailleerde informatie bevat. Al onze vuren dragen de CE-goedkeuring. April 2019. British Fires™

1) Voor elke claim die binnen de 3 jaar vanaf de datum van aankoop moet worden gemaakt, zult u uw originele bewijs van aankoop moeten overleggen en leveren.

2) Alle apparaten moeten geïnstalleerd en gebruikt zijn in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

3) De aankoop(en) moet(en) gedaan zijn via een erkende winkelier.

Let op: alle verbruiksgoederen zoals keramiek, kolen, kiezels, houtblokken, schors, kristallen, achterpanelen vallen niet onder de garantie van 3 jaar.

Tijdens de garantieperiode zal elk product of onderdeel waarvan bewezen is dat het defect of gebrekkig is bij de fabricage, zal worden gerepareerd of vervangen zonder kosten voor materiaal en arbeid, op voorwaarde dat wij de reparatie of vervanging hebben goedgekeurd of uitgevoerd.

Wij aanvaarden of vergoeden niet de kosten van een derde die werkzaamheden aan het product verricht of

onderdelen monteert, tenzij wij deze werkzaamheden voorafgaand aan de uitvoering ervan hebben goedgekeurd.

De garantieperiode wordt niet verlengd, ook niet als wij een product of onderdeel repareren of vervangen.

EEN CLAIM INDIENEN:

Indien u een beroep wenst te doen op onze garantie en aan alle voorwaarden voor uw product is voldaan, gelieve dan de volgende informatie ter attentie van de Service Afdeling in te dienen op het onderstaande adres.

Garantiecertificaat kan worden ingediend via www.easyhaarden.nl/garantie

E-MAIL: garantie@easyhaarden.nl

Details vereist:

1) Naam, volledig adres inclusief postcode en telefoonnummer van uw contactpersoon.

2) Een kopie van uw aankoopbewijs (bijv. kassabon of bankafschrift). Let op: dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.



Afgedankte elektrische producten mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid. Gelieve te recycleren waar er faciliteiten bestaan. Neem contact op met uw gemeente of winkelier voor advies over recycling.

Aangezien ons beleid is gericht op voortdurende verbetering en ontwikkeling, hopen wij dat u er begrip voor heeft dat wij ons het recht voorbehouden details en/of specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of incidenteel gebruik. Let op: Tenzij anders vermeld, zijn alle rechten, inclusief copyright op de tekst, afbeeldingen en lay-out van dit boekje eigendom van British Fires. U mag niets van de inhoud kopiëren of aanpassen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van British Fires. © 2019 British Fires

Modellen waarop deze gebruiksaanwijzing betrekking heeft:

Ashurst elektrische haard

HS93381CR

HS93381LR

Alle instructies moeten aan de gebruiker worden overhandigd om veilig te bewaren.

Herziening A - 10/19

Easyhaarden
Haselcamp 3
6631 BV Horssen
Dit is geen bezoekadres.

Tel: 0487782540
www.easyhaarden.nl

Email: info@easyhaarden.nl