

WICHTIGE ANWEISUNGEN & BENUTZERHANDBUCH

ELEKTRISCHE FEUERSTELLEN



Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, einschließlich aller Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät anschließen oder verwenden. Andernfalls kann es zu Bränden, Stromschlägen oder schweren Verletzungen kommen.

! ACHTUNG

Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie dieses Produkt verkaufen oder verschenken, stellen Sie sicher, dass dieses Handbuch dem Produkt beiliegt.

! WARNUNG

KEIN ABZUG BENÖTIGT
230V AC - 50 Hz



WICHTIGE HINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen stets beachtet werden, um die Gefahr von Bränden, elektrischen Schlägen und Verletzungen von Personen zu verringern:

- 1) Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen.
- 2) Dieses Gerät ist heiß, wenn es in Betrieb ist. Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche, um Verbrennungen zu vermeiden. Verwenden Sie Griffe, falls vorhanden, wenn Sie das Gerät bewegen. Halten Sie brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettzeug, Papier, Kleidung und Vorhänge mindestens 1 m von der Vorderseite des Geräts und von den Seiten und der Rückseite entfernt. Um Überhitzung zu vermeiden, darf das Gerät nicht abgedeckt werden.
- 3) Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern oder behinderten Personen verwendet wird und wenn das Gerät in Betrieb und unbeaufsichtigt ist.
- 4) Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- 5) Benutzen Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen ist oder anderweitig beschädigt wurde, bringen Sie es zu einer autorisierten Reparaturwerkstatt zur Überprüfung, elektrischen oder mechanischen Einstellung oder Reparatur.
- 6) Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung im Freien und/oder in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. Badezimmern, Saunen, Waschküchen und ähnlichen Bereichen, geeignet. Stellen Sie das Gerät niemals so auf, dass es in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen kann.
- 7) Verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichböden. Verdecken Sie das Kabel nicht mit Teppichen, Läufern oder ähnlichen Abdeckungen. Verlegen Sie das Kabel nicht in stark frequentierten Bereichen und so, dass es nicht umgestoßen werden kann.
- 8) Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie den Hauptschalter auf "OFF" und ziehen dann den Stecker aus der Steckdose.
- 9) Stecken Sie keine Gegenstände in die Be- und Entlüftungsöffnungen und lassen Sie keine Fremdkörper hinein. Dies könnte einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen oder das Heizelement beschädigen.
- 10) Um Brände zu vermeiden, dürfen die Luften- und -auslässe auf keinen Fall blockiert werden. Verwenden Sie das Gerät nicht auf weichen Oberflächen wie Teppichen, Betten oder Läufern, wo die Öffnungen verstopft werden können.
- 11) In einem Heizgerät befinden sich heiße und möglicherweise funkenbildende Teile. Verwenden Sie ihn nicht in Bereichen, in denen Benzin oder entflammbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.
- 12) Verwenden Sie dieses Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
- 13) **GEFAHR:** Unter bestimmten abnormalen Bedingungen können hohe Temperaturen entstehen. Die Vorderseite des Geräts darf nicht ganz oder teilweise abgedeckt oder blockiert werden.
- 14) Das Auswechseln der Lampen darf nur erfolgen, wenn das Gerät vom Stromkreis getrennt ist.
- 15) Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- 16) **WARNUNG:** Um die Gefahr einer versehentlichen Rückstellung des Wärmeschutzes zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät, wie z. B. eine Zeitschaltuhr, versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Stromversorger regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
- 17) Die Fernbedienung enthält kleine Batterien. Halten Sie diese von Kindern fern. Suchen Sie bei Verschlucken sofort einen Arzt auf.
- 18) Achten Sie beim Auswechseln der Batterien darauf, dass sie durch 1,5-Volt-Alkalibatterien (AAA) ersetzt werden. Die Batterien sollten recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt werden.

AUSPACKEN UND TESTEN DES GERÄTS

Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus dem Karton. Bevor Sie das Gerät installieren, prüfen Sie, ob es ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie das Netzkabel in eine leicht zugängliche 230-Volt-Schutzkontaktsteckdose einstecken.

ERDING:

Dieses Gerät ist für den Betrieb an 230 Volt vorgesehen. Schließen Sie den geerdeten Stecker nur an eine geerdete Steckdose mit permanenter Erdung an. Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie den Hauptschalter auf

"OFF" (siehe Abbildung 1) und ziehen dann den Stecker aus der Steckdose.

WARNUNG:

Halten Sie die Vorderseite des Geräts, von der die Wärme abgestrahlt wird, immer mindestens 1 Meter von Möbeln, Vorhängen und anderen brennbaren Gegenständen entfernt. Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel. Das Netzkabel muss an der Rückseite des Geräts bleiben und darf nicht auf heiße Elemente treffen.

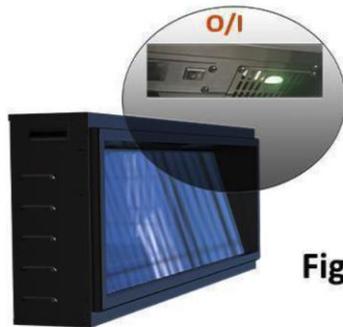


Figure 1

INSTALLATION

BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT INSTALLIEREN

WARNUNG:

Die Konstruktion/Wartung und die Verkabelung der Steckdosen müssen den örtlichen Bauvorschriften und anderen geltenden Bestimmungen entsprechen, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern.

STANDORT:

Die Kamine der EFV-Serie verwenden die Visual-X Flame-Technologie, die entwickelt wurde, um bei geringer Umgebungshelligkeit die besten Ergebnisse zu erzielen. Wenn das Gerät in einer hellen Umgebung installiert wird, können starke Reflektionen das Flammenbild schwächen. Je nach Anwendungsfall ist es sehr wichtig, das Gerät in einer Höhe zu installieren, die für Ihren speziellen Anwendungsfall geeignet ist. Es wird empfohlen, den Kamin gemäß den folgenden Richtlinien zu installieren:

HINWEIS: Die Messungen werden bis zum unteren Ende des Flammensichtbereichs vorgenommen.

Für stehende Anwendungen, wie z. B. Stehtische:
Minimum 66cm, Maximum 129cm

Für sitzende Anwendungen, wie z. B. ein Sofa:
Minimum 66cm, Maximum 91cm

Sie können das Netzkabel an eine vorhandene geerdete Steckdose anschließen oder eine Steckdose an einem nahe gelegenen Wandpfosten installieren. Wenn das Kabel nicht lang genug ist, um die Steckdose zu erreichen, kann ein geerdetes Verlängerungskabel mit einer Mindestleistung von 1875 Watt verwendet werden.



Versuchen Sie nicht, Ihre eigenen neuen Steckdosen oder Stromkreise anzuschließen. Um die Gefahr von Bränden, elektrischen Schlägen oder Verletzungen zu verringern, wenden Sie sich immer an einen qualifizierten Elektriker.




Vergewissern Sie sich, dass der Ein/Aus-Schalter auf "Aus" steht (siehe Abschnitt "Betrieb") und dass die Stromversorgung des Stromkreises, in dem der Kamin installiert werden soll, am Sicherungskasten abgeschaltet ist, bis die Installation abgeschlossen ist.



Diese Schachtel enthält GLAS! Seien Sie IMMER äußerst vorsichtig beim Umgang mit Glas. Andernfalls kann es zu Personen- oder Sachschäden kommen.

BETRIEB

DAS GERÄT KANN ÜBER DIE SCHALTER UNTEN RECHTS GESTEUERT WERDEN
AM KAMIN, ÜBER DIE MITGELIEFERTE FERNBEDIENUNG ODER ÜBER DIE APP

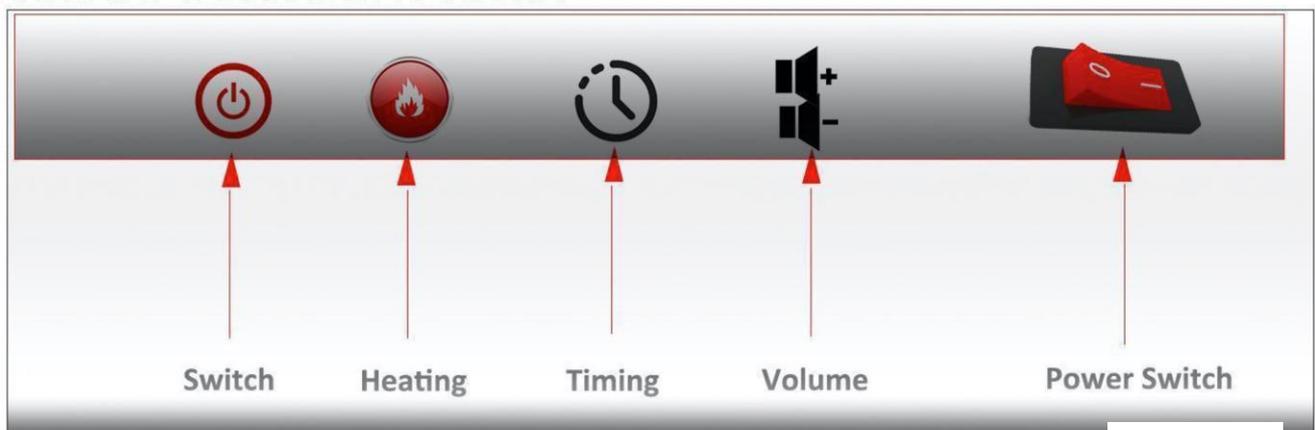

Abbildung

BEDIENFELD DER FEUERSTELLE:

1. Der Hauptschalter 0/I muss zuerst eingeschaltet werden: "I". Der Hauptschalter befindet sich an der rechten Seite des Kamins.
2. Berühren Sie das Touchpanel unten rechts am Kamin, dann erscheinen die Bedientasten, Abbildung 2

BEDIENUNG MIT DER FERNBEDIENUNG:

1. Der Hauptschalter 0/I muss zuerst eingeschaltet werden: "I". Der Hauptschalter befindet sich an der rechten Seite des Kamins.
2. Es dauert einige Zeit, bis der Empfänger auf den Sender reagiert. Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, drücken Sie die Tasten nicht mehr als einmal innerhalb von 2 Sekunden.

INFRAROT-FERNBEDIENUNG

ein/aus

ON: Aktiviert die Funktionen des Bedienfelds und der Fernbedienung. Schaltet den Flammeneffekt ein.

OFF: Deaktiviert das Bedienfeld und die Fernbedienung. Schaltet den Flammeneffekt aus

Lautstärketasten

+: Lauter

-: Lautstärke verringern

Zeitschaltuhr

Die Zeitmessfunktion wird in 0,5-Stunden-Schritten bis zu 2 Stunden und in 1-Stunden-Schritten über 2 Stunden (maximal 8 Stunden) hinzugefügt.

Heizung

1x drücken: Anzeige leuchtet, 750W Heizung ist eingeschaltet

2x drücken: Anzeige leuchtet, 1500W Heizung ist eingeschaltet

Erneut drücken: Heizung wird ausgeschaltet

HINWEIS: Das Gebläse bläst 10 Sekunden lang kühle Luft, um die Heizung abzukühlen, und schaltet sich dann ab.



Mischen Sie nicht alte und neue Batterien. Standardbatterien (Kohlenstoff) und wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) dürfen nicht gemischt werden. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Silberoxidbatterien in der Fernbedienung.



Werfen Sie Batterien **NIEMALS** in ein Feuer. **Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu einer Explosion führen.** Entsorgen Sie Batterien bei Ihrer örtlichen Sammelstelle für Sondermüll.

APP-CONTROL

Verwenden Sie den QR-Code unten, um die App herunterzuladen

Download Tuya Smart App (Refer to App Instruction)

You can scan the QR code below to download the Tuya Smart App :



Dieses Heizgerät ist mit einer Temperaturbegrenzungsregelung ausgestattet. Wenn das Heizelement eine unsichere Temperatur erreicht, schaltet es sich automatisch ab. Zum Zurücksetzen:

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Stellen Sie den ON/OFF-Schalter auf dem Bedienfeld auf "OFF". Warten Sie 5 Minuten.
3. Überprüfen Sie den Kamin, um sicherzustellen, dass keine Lüftungsöffnungen blockiert oder mit Staub oder Flusen verstopft sind. Wenn dies der Fall ist, verwenden Sie einen Staubsauger, um die Lüftungsöffnungen zu

reinigen.

4. Stecken Sie das Netzkabel wieder in die Steckdose, wobei sich der Ein-/Ausschalter in der Position "OFF" befindet.
5. Wenn das Problem weiterhin besteht, lassen Sie die Steckdose und die Verkabelung von einem Fachmann überprüfen.

WARTUNG UND PFLEGE

AUSWECHSELN DER LED-LAMPENLEISTE

Vergewissern Sie sich bei der Demontage des Geräts, dass der Strom abgeschaltet ist. Entfernen Sie die Abdeckplatte vom Holzbett und tauschen Sie die LED-Lampenleiste aus.

BITTE BEACHTEN: Der Flammeneffekt dieses elektrischen Kamins wird durch einen LED-Bildschirm erzeugt. Die Lebensdauer dieser LED-Anzeigen beträgt 100.000 Stunden. Es wird nicht empfohlen, die LED-Anzeigen zu ersetzen. Sollten die Anzeigen aus irgendeinem Grund nicht mehr richtig funktionieren, wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker.

CARE

Schalten Sie das Heizgerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen. Warten Sie mindestens 10 Minuten, damit alle Komponenten richtig abkühlen können.

Verwenden Sie einen Staubsauger oder ein Staubtuch, um den Heiz- und Lüftungsbereich von Staub und Schmutz freizuhalten. Die Außenseite des Kamins sollte mit einem feuchten Tuch oder Staubtuch gereinigt werden, niemals mit einem nassen Tuch.

Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel oder Flüssigsprays.

GARANTIE

Der Hersteller garantiert dem Erstkäufer, dass dieses Produkt ab dem Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und dies bei normalem Gebrauch und normaler Pflege für zwei Jahre ab dem Kaufdatum bleibt. Fehlende oder ursprünglich defekte Teile werden während der Dauer dieser beschränkten Garantie kostenlos ersetzt. Wenn keine Teile verfügbar sind, wird ein vergleichbarer Ersatz oder eine Rückerstattung angeboten. Der datierte Originalkaufbeleg ist für alle Garantieansprüche erforderlich. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die während des Transports von der Verkaufsstelle zum Haus des Verbrauchers entstanden sind. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Glas, Glühbirnen, Batterien, Transport, Arbeit oder andere Dinge, die nicht mit der Herstellung des Produkts zusammenhängen.

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Jegliche kommerzielle Nutzung dieses Produkts führt zum Erlöschen aller Garantien und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.

Lesen und verstehen Sie alle Montage- und Betriebsanleitungen sowie alle Sicherheits- und Warnhinweise, bevor Sie das Produkt benutzen. In folgenden Fällen erlischt die Garantie:

Schäden, die durch die Bearbeitung, Veränderung oder Umgestaltung des Geräts in irgendeiner Weise verursacht wurden; Schäden, die durch unsachgemäße Installation, unsachgemäße Wartung, falschen Gebrauch oder Missbrauch verursacht wurden; Schäden, die durch die Verwendung einer falschen Stromquelle verursacht wurden; Wasserschäden; Schäden, die durch die Verwendung des Geräts im Freien verursacht wurden; Schäden, die durch die Verwendung des Geräts über einen längeren Zeitraum verursacht wurden; Schäden, die durch die Verwendung des Geräts in einer kommerziellen Anwendung verursacht wurden; Schäden, die durch die Verwendung als primäre Wärmequelle verursacht wurden; sonstiger, hier nicht ausdrücklich erwähnter Missbrauch oder falsche Verwendung.

Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung als primäre Wärmequelle vorgesehen. Es ist nur für zusätzliche Heizzwecke vorgesehen.

Modell: Ascona-Reihe

Stromversorgung: 230V-50Hz

Leistung: max. 1.650W

Schutzklasse: I

Typ der Lampe: LED



Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt gekauft haben! Wenn Sie Fragen zur Montage oder zum Betrieb dieses Produkts haben, wenn Teile fehlen oder das Produkt beschädigt ist, senden Sie uns bitte eine E-Mail.