

Einstellungen ferbedienung


Albany, 3-Step, Engines 56-600, 56-400 und 68-400

Anbei stellen wir Ihnen eine Bedienungsanleitung für die neue Fernbedienung der Elektrofeuer Engine 56-600 mirror, 56-600 brick zur Verfügung.

Aufgrund technischer Änderungen haben sich hier neue Bedienungsabfolgen ergeben die wir Ihnen für die wichtigsten Einstellungen im Detail erläutern. Bitte verwenden Sie diese Anweisung alternativ für die angegebenen Inhalte der vorliegenden Bedienungsanleitung.

Einschalten des Gerätes mit der Fernbedienung:

Der Hauptschalter(A) des Gerätes muss sich auf Stellung AN (I) befinden. Drücken Sie die Eingabe-taste  für 3 Sekunden. Die Verbindungssymbole  blinken auf dem Bildschirm der FB und diese wird mit dem Gerät verbunden. Feuer wird angezeigt und ON blinkt. Drücken Sie die Eingabetaste  um das Gerät anzuschalten. Die Lampen leuchten und der Flammeffekt setzt nach ca. 45 Sekunden ein.

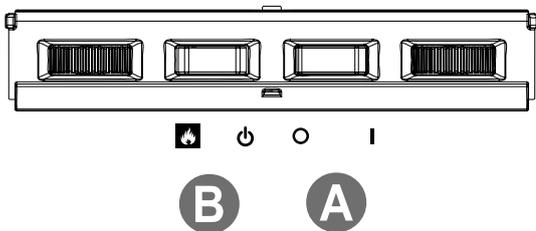

Regulierung der Flammenhöhe und Intensität:

Verbinden Sie die Fernbedienung wie oben beschrieben. Feuer wird angezeigt und OFF blinkt. Navigieren sie mit den auf / ab Tasten  bis Feuer blinkt. Drücken Sie die die Eingabetaste , F1-F6 wird je nach Einstellung angezeigt. Mit den auf/ ab Tasten  können sie die Flammenhöhe und Intensität des Flammeffektes von schwach F1 bis hoch F6 einstellen. Bestätigen Sie die getroffene Einstellung mit der Eingabetaste  und verlassen Sie den Menüpunkt mit der Zurück-Taste . Die getroffene Einstellung wird bis zur nächsten Änderung beibehalten.

Voreinstellung und Einschalten der Heizung:

Sie haben die Möglichkeit die Heizung Hoch (HI), Niedrig (LO) einzustellen oder den Heizbetrieb komplett zu unterbrechen (OFF). Verbinden Sie die Fernbedienung wie oben beschrieben. Navigieren Sie mit den auf/ab Tasten  bis zum Hand-symbol  Dieses blinkt. Drücken Sie die Eingabetaste . Auf dem Bildschirm wird 21 ° Grad angezeigt und OFF blinkt die Heizung startet. Drücken Sie anschließend die Weiterschalttaste  und halten Sie diese gedrückt bis HILO oder OFF erscheint (die jeweilige Voreinstellung blinkt). Mit den auf/ab Tasten  können Sie die von Ihnen gewünschte Einstellung auswählen. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der Eingabetaste . Der Bildschirm springt zurück und 21 ° Grad wird angezeigt OFF

blinkt. Wenn Sie nun Off mit der Eingabetaste  bestätigen schaltet sich die Heizung ab und der Bildschirm springt zurück in den Flammbetrieb.

Bei Einstellung OFF ist der Heizbetrieb komplett abgeschaltet und lässt sich auch nicht über die Handsteuerung starten. Wenn Heizbetrieb gewünscht empfehlen wir die Einstellung LO oder HI.

Einschalten Heizung:

Navigieren sie mit den auf/ab Tasten  bis zum Handsymbol . Das Handsymbol blinkt. Drücken Sie die Eingabetaste . Es erscheint 21 °C und die Heizung startet OFF blinkt. Dies gilt aber nur bei vorher getroffener Voreinstellung LO oder HI. Der Heizbetrieb läuft bis die Raumtemperatur von 21 ° Grad erreicht ist. Mit den auf/ab Tasten  können Sie Ihre Wunsch-temperatur gegebenenfalls anpassen. Wollen Sie den Heizbetrieb vorher abstellen können Sie solange OFF blinkt die Heizung sofort unterbrechen in dem Sie OFF mit der Eingabetaste  bestätigen. Das Programm springt dann zurück in den Flammbetrieb.

Adaptive start



Die SP-Funktion, wie im bedienungsanleitung beschrieben ist, ist nicht verfügbar

Anpassen der Anzeige

Die Einstellung der maximalen Temperatur des Raumes beträgt 32 ° C. Die Einstellung kann auf ° C oder ° F eingestellt werden.

- Auf ° C oder ° F einstellen.
 - Drücken Sie die Menütaste.
 - Navigieren Sie zum Symbol „Hand“ oder „Frost“
 - Drücken Sie zur Bestätigung die Eingabetaste.
 - Halten Sie die „Menü“-Taste gedrückt
 - Drücken Sie < oder >, um zwischen ° C und ° F zu wählen.
 - Drücken Sie zur Bestätigung die Eingabetaste.

2. Einstellung max. Raumtemperatur

- Drücken Sie für <, um Ihre maximale Raumtemperatur auszuwählen.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Eingabetaste.
- Drücken Sie die Taste „Menü“, um zum Startbildschirm zurückzukehren

Timereinstellungen:

Die Timereinstellungen funktionieren gemäß der vorliegenden Bedienungsanweisung. Navigieren Sie mit den auf/ab Tasten  bis zum Symbol Wochen-Timer . Bestätigen die mit der Eingabetaste  und folgen Sie dann den Anweisungen aus der Bedienungsanleitung.

Frostschutz:

Navigieren Sie mit den auf/ab  Tasten bis zum Symbol Frostschutz . Drücken Sie die Eingabetaste . Der Frostschutzmodus ist aktiviert der Bildschirm zeigt 7° Grad an. Der Frostschutz wird über 24 Stunden aufrechterhalten. Dieser Modus sollte verwendet werden, um Frostschutz zu bieten, wie durch das Frostsymbol angezeigt. Mit den auf/ab Tasten  können Sie diesen Modus verlassen um in den manuellen Modus wechseln oder wahlweise durch Drücken der Eingabetaste  in den Flammbetrieb wechseln.

Zeit und Datumeinstellung:

Navigieren Sie mit den auf/ab Tasten  bis zu der Zeit/Datum-Symbol . Folgen Sie den Eingabeaufforderungen für Zeit, Tag, Monat, Jahr.

Wichtiger Hinweis: Sollten Sie in einem Untermenü verblieben sein während die Fernbedienung die Kopplung zum Gerät unterbrochen hat, können Sie nach erneuter Verbindung die Menüs immer mit der Zurück Taste  verlassen und gelangen so zurück in den Flammbetrieb – Feuer wird angezeigt und OFF blinkt.