

KAMINLICHT

ELEKTRISCHE EINBAUKAMINE

Dionis / Mirabella / Tasmanien / Cristina / Tansania



AC 220-240V / 50Hz



BENUTZERHANDBUCH

WARNUNG!

Lesen Sie das gesamte Handbuch, einschließlich aller Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät anschließen oder benutzen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Brandes, eines elektrischen Schlages oder einer schweren Verletzung der betreffenden Person.

VORSICHT!

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch an einem sicheren Ort auf, damit Sie später darin nachschlagen können. Wenn Sie dieses Produkt verkaufen oder weitergeben, empfehlen wir Ihnen, auch dieses Handbuch weiterzugeben.

Informationen über die technischen Daten des Produkts

Modellnummer Boge	Artikel Nummer Kunstflamme	Spannung/Frequen z	Volta j Heizung	Fernsteuerung Ja/Nein	Geführte Flamme Ja/ Nein
BEF-20BM	121650	AC 220-240V / 50Hz	1000-1200W	Von	Von
WS-Q-03	861109	AC 220-240V / 50Hz	1750-2000W	Von	Von
WS-Q-01	861321	AC 220-240V / 50Hz	1750-1950W	Von	Von
BEF-35BM	121643	AC 220-240V / 50Hz	1400-1600W	Von	Von
BEF-50BIF	868733	AC 220-240V / 50Hz	1400-1600W	Von	Von

SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG

- Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern. Dazu gehören unter anderem die folgenden Punkte:
- Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie diese Art von Heizsystem verwenden;
- Dieses Heizkissen ist während des Gebrauchs heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie nicht die heiße Oberfläche. Benutzen Sie bei Bedarf die Griffe, wenn Sie das Heizgerät bewegen. Stellen Sie brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettzeug, Kleidung, Dokumente und Vorhänge mindestens 1 m von der Vorderseite des Kamins entfernt auf und halten Sie sie von den Seiten und der Rückseite fern. Um eine Überhitzung zu vermeiden, darf der Kamin nicht abgedeckt werden.
- Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn ein Heizsystem in der Nähe von Kindern oder gebrechlichen Personen verwendet wird und wenn die Feuerstelle unbeaufsichtigt in Betrieb ist.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn der Kamin nicht benutzt wird.
- Benutzen Sie niemals eine Feuerstelle mit einem beschädigten Netzkabel oder Stecker, oder wenn die Feuerstelle nicht funktioniert, auf den Boden gefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde, geben Sie die Feuerstelle zur Überprüfung, elektrischen oder mechanischen Einstellung oder Reparatur an einen autorisierten Kundendienst.
- Nicht im Freien verwenden.

- Dieser Kamin ist nicht für die Verwendung in Badezimmern, Waschküchen oder ähnlichen Innenräumen vorgesehen. Stellen Sie den Kamin niemals an einem Ort auf, an dem er in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen könnte.
- Verlegen Sie das Kabel nicht unter dem Teppich. Decken Sie das Netzkabel nicht mit Teppichen, Läufern oder ähnlichen Verkleidungen ab. Verlegen Sie das Kabel außerhalb des Verkehrsbereichs, damit es nicht überfahren werden kann.
- Um den Kamin auszuschalten, stellen Sie den Schalter auf "Aus" und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Führen Sie keine Fremdkörper in das Abluftgebläse oder die Öffnung ein, da dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen oder das Heizsystem beschädigen kann.
- Um einen möglichen Brand zu verhindern, dürfen Sie die Luftein- und -auslässe nicht blockieren. Nicht auf weichen Oberflächen, wie z. B. einem Bett, verwenden, wo die Öffnungen blockiert werden könnten.
- In einem Kamin befinden sich heiße Teile und Lichtbögen oder Funken. Verwenden Sie es nicht in Bereichen, in denen Benzin oder entflammare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.
- Verwenden Sie den Kamin gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung. Jede andere Verwendung wird vom Hersteller nicht empfohlen, da sie zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen führen kann.
- GROSSE GEFAHR!!! Unter bestimmten anormalen Bedingungen können Temperaturen erzeugt werden. Decken Sie die Vorderseite des Kamins weder ganz noch teilweise ab.
- Das Auswechseln der Lampen sollte nur erfolgen, wenn das Heizgerät vom Stromnetz getrennt ist.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen oder sensorischen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person in die Benutzung des Geräts eingewiesen oder beaufsichtigt. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- ACHTUNG: Um eine Gefährdung durch versehentliches Zurücksetzen der Abschaltung zu vermeiden, darf dieser Schutz nicht über ein externes Schaltgerät, wie z. B. eine Zeitschaltuhr, mit Strom versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig vom Stromversorger ein- und ausgeschaltet wird.
- BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF!

VORBEREITUNG



Dieses Produkt enthält Glas! Seien Sie beim Umgang damit immer sehr vorsichtig. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schäden am Produkt kommen.

Öffnen Sie vorsichtig die Verpackung, nehmen Sie das Gerät heraus und stellen Sie es auf eine glatte, saubere und trockene Oberfläche. Überprüfen Sie die unten aufgeführten Teile, um sicherzustellen, dass nichts fehlt. Bewahren Sie die Originalverpackung für einen eventuellen späteren Transport auf.

Sie benötigen einen Schraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten)..

TEILE UND ELEKTRONIK



A - Elektroeinbau (1)



C - Fernbedienung



D- Benutzerhandbuch(1)

MONTAGEVORGANG





Lesen Sie das gesamte Benutzerhandbuch, einschließlich aller Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät anschließen oder verwenden. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages, eines Brandes, schwerer Verletzungen oder des Todes.

Start: Schließen Sie das Gerät an eine 220-240V 50HZ Steckdose an (siehe SICHERHEITSHINWEISE auf den Seiten 2 und 3 und beachten Sie alle Warnhinweise).

Arbeitsweise

Der Elektrokamin kann über das Bedienfeld an der Vorderseite (siehe Abbildung unten) oder mit der REMOTE CONTROL-Taste bedient werden. Beide Methoden funktionieren auf die gleiche Weise.

Lesen Sie die WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE auf den Seiten 2 und 3, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und beachten Sie alle Warnhinweise.

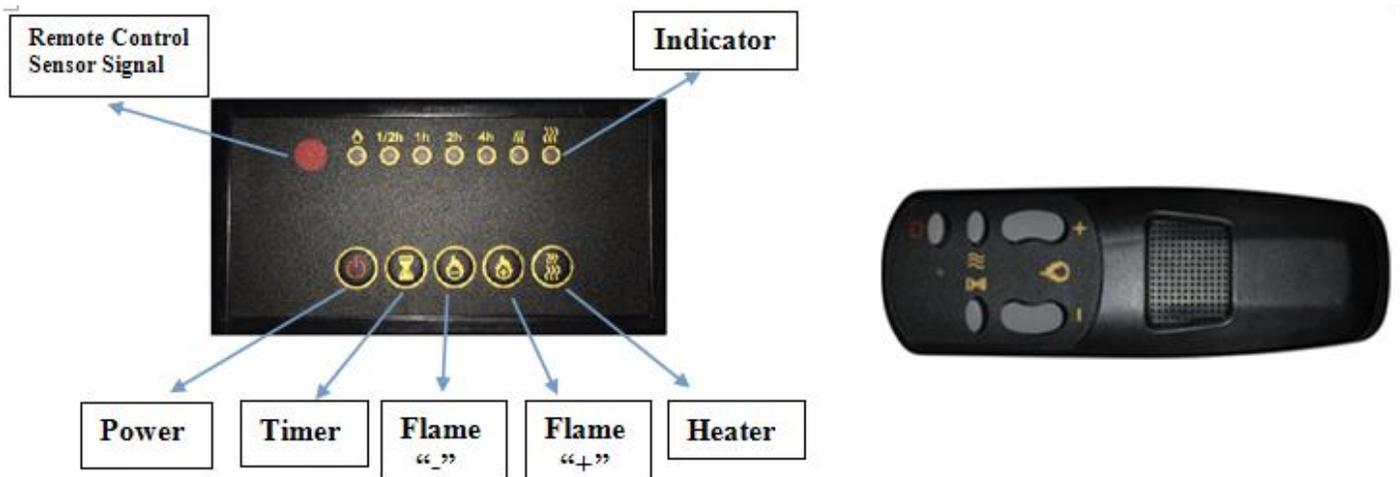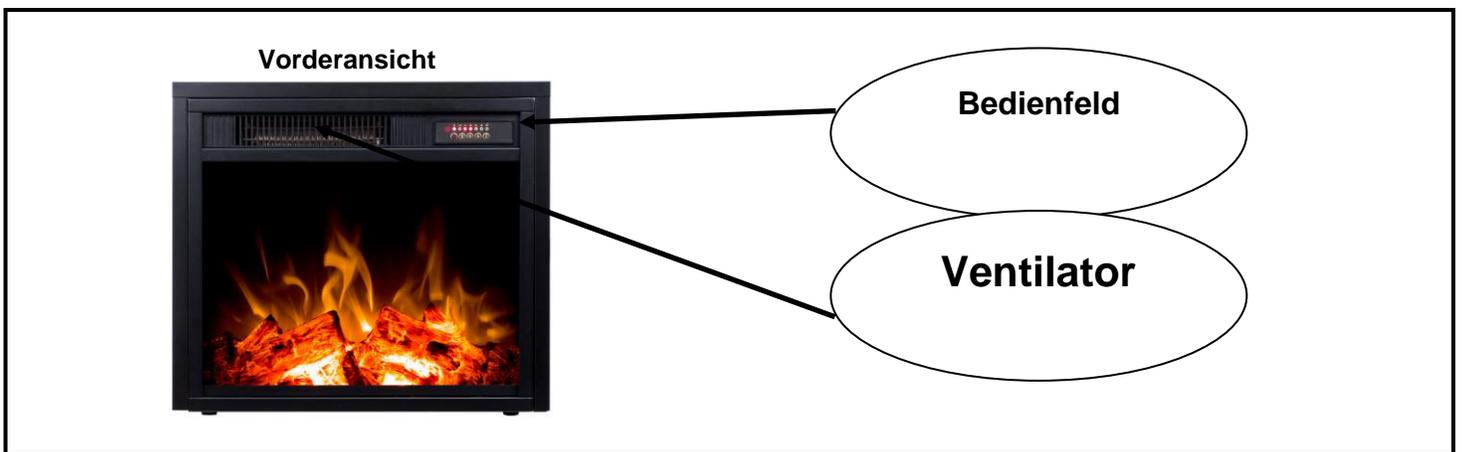

Bedienfeld und Verwendung der Fernbedienung

 <p>ON AUS</p>	<p>ON (I): Schaltet alle Funktionen ein.</p> <p>AUS (0). Schaltet alle Bedienfeld- und Fernbedienungsfunktionen aus.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie ON(I). Das Gerät schaltet sich ein. Alle Funktionen sind aktiviert. 2. Drücken Sie OFF(0). Strom, Flammeneffekt und alle Funktionen werden ausgeschaltet.
---	--	---

HINWEIS: Wenn die elektrische Feuerstelle mit den folgenden Schaltern ausgestattet ist, drücken Sie bitte vor dem Gebrauch auf ON.

BUTTON	FUNKTION	MASSNAHMEN UND HINWEISE
 <p>START</p>	<p>ON: Aktiviert alle Bedienfeld- und Fernbedienungsfunktionen. Startet den Flammeneffekt</p> <p>OFF: Deaktiviert die Bedienfeld- und Fernbedienungsfunktionen. Stoppt die Wirkung der Flamme.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Einmal drücken. Die Kontrollleuchte leuchtet auf. Die Maschine leuchtet auf. Alle Funktionen sind aktiviert. 2. Erneut drücken. Der Flammeneffekt hört auf. Die Stromversorgung und alle Funktionen werden unterbrochen.
 <p>TIMER</p>	<p>TIMER-Taste: Steuert die Timer-Einstellungen, um das elektrische Feuer zu einer bestimmten Zeit auszuschalten. Die Einstellungen reichen von einer halben Stunde bis zu 7 1/2 Stunden.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Einmal drücken. Die Kontrollleuchte leuchtet auf. Der Timer ist auf eine halbe Stunde eingestellt. 2. Drücken Sie erneut, bis Sie die gewünschte Einstellung erreicht haben. Die Kontrollleuchte zeigt die Einstellung an.
 <p>FLAMME -</p>	<p>FLAMME "-": Verringert die Wirkung der Flamme. HINWEIS: Der Flammeneffekt bleibt eingeschaltet, bis der Netzschalter ausgeschaltet wird. Der Flammeneffekt muss eingeschaltet sein, damit das Heizen beginnen kann.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Einmal drücken. Die Wirkung der Flamme verblasst. 2. Drücken Sie erneut, bis Sie die gewünschte Einstellung erreicht haben. Der Flammeneffekt nimmt mit jedem Tastendruck weiter ab.
 <p>FLAMME +</p>	<p>FLAMME "+": Akzentuiert den Flammeneffekt. HINWEIS: Der Flammeneffekt bleibt eingeschaltet, bis der Netzschalter ausgeschaltet wird. Der Flammeneffekt muss eingeschaltet sein, damit das Heizen beginnen kann.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Einmal drücken. Der Flammeneffekt wird akzentuiert. 2. Drücken Sie erneut, bis Sie die gewünschte Einstellung erreicht haben. Der Flammeneffekt nimmt mit jedem Tastendruck weiter zu.

 <p>ZURÜCK</p>	<p>HEAT-Taste: Schaltet die Heizung ein und aus. HINWEIS: Die Heizung funktioniert nur, wenn der Flammeneffekt eingeschaltet ist. Wenn der Flammeneffekt ausgeschaltet ist, lässt sich das Heizgerät nicht starten. HINWEIS: Um eine Überhitzung zu vermeiden, bläst das Gebläse vor dem Einschalten und nach dem Ausschalten 10 Sekunden lang kalte Luft.</p>	<p>1. HEAT-Taste: Schaltet die Heizung ein und aus. 2. HINWEIS: Die Heizung funktioniert nur, wenn der Flammeneffekt eingeschaltet ist. Ist der Flammeneffekt ausgeschaltet, lässt sich das Heizgerät nicht starten. HINWEIS: Um eine Überhitzung zu vermeiden, bläst das Gebläse vor dem Einschalten und nach dem Ausschalten 10 Sekunden lang kalte Luft.</p>
--	--	---

<p>NACHRICHTEN</p>	<p>Wenn der Ventilator zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann ein leichter Geruch entstehen. Dies ist normal und sollte später nicht mehr vorkommen. es sei denn, der Lüfter wurde über einen langen Zeitraum nicht verwendet.</p>
---------------------------	---

<p>NACHRICHTEN</p>	<p>Um die Bedienung zu verbessern, halten Sie die Fernbedienung vor den Kamin. Drücken Sie die Tasten NICHT zu schnell. Geben Sie der Einheit Zeit, auf jeden Befehl zu reagieren.</p>
---------------------------	--


Kontrolle der Temperaturbegrenzung

Dieser Elektrokamin ist mit einer Temperaturbegrenzungsregelung ausgestattet. Wenn das elektrische Gerät eine unsichere Temperatur erreicht, schaltet sich der Ventilator automatisch ab. Zum Zurücksetzen:

1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose
2. Drücken Sie die Taste ON/OFF auf dem Bedienfeld auf OFF. Warten Sie 5 Minuten.
3. Überprüfen Sie das elektrische Feuer, um sicherzustellen, dass keine der Lamellen blockiert oder voller Staub oder Flusen ist. Wenn sie verschmutzt sind, können Sie sie mit einem Staubsauger reinigen.
4. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose, während die POWER-Taste auf OFF steht.
5. Wenn das Problem weiterhin besteht, lassen Sie die Stecker und das Netzkabel von einem Fachmann überprüfen. Informationen über die Batterien der Fernbedienung.

Informationen zur Fernsteuerung

Diese Fernbedienung benötigt 2 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

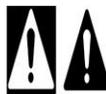	<p>Werfen Sie Batterien NIEMALS ins Feuer. Wenn Sie diesen Fehler machen, könnten Sie eine Explosion verursachen. Bringen Sie Batterien zu einer Abfallsammelstelle.</p>
---	--

Pflege und Wartung

Reinigung

	<p>Schalten Sie IMMER das Gebläse aus oder ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Elektrokamin reinigen, warten oder bewegen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder von Verletzungen.</p>
---	--



NIEMALS ins Wasser legen oder mit Wasser besprühen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder von Verletzungen.

Metall :

- Reinigen Sie es mit einem weichen Tuch, das leicht mit einem Produkt auf Zitrusölbasis angefeuchtet ist.
- **Verwenden Sie KEINE** Scheuermittel oder Haushaltsreiniger, da diese Produkte das Metallteil angreifen.

Glas :

- Verwenden Sie ein hochwertiges Fensterreinigungsspray mit einem Handtuch. Gründlich mit einem Papiertuch abtrocknen.
- Verwenden Sie NIEMALS Entfettungsmittel, Flüssigspray oder andere Produkte, die die Oberfläche zerkratzen könnten.

Lüfterflügel

- Verwenden Sie einen Ventilator, um Staub und Schmutz vom Ventilator zu entfernen.

Kunststoff

- Wischen Sie es vorsichtig mit einem weichen, mit warmem Wasser und Spülmittel getränkten Tuch ab.
- Verwenden Sie NIEMALS Entfettungsmittel, Flüssigspray oder andere Produkte, die die Oberfläche zerkratzen könnten.

Wartung



Gefahr eines Stromschlages! Die Paneele NICHT **ÖFFNEN**. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile!



Schalten Sie den Elektrokamin **IMMER AUS** und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie den Elektrokamin reinigen, warten oder bewegen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder von Verletzungen.

Elektrische und mobile Komponenten

- Die Ventilatormotoren sind werkseitig geschmiert und müssen nicht nachgeschmiert werden.
- Die elektrischen Komponenten sind in den Elektrokamin integriert und werden nicht vom Benutzer gewartet.

Lagerung

- Bewahren Sie die elektrische Brennkammer an einem trockenen Ort auf, wenn sie nicht benutzt wird.



WEEE : Bedeutung von "durchgestrichene Mülltonne auf Rädern":

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht im unsortierten Siedlungsabfall, sondern in getrennten Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Werden Elektrogeräte auf Deponien oder Müllkippen entsorgt, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser sickern und in die Nahrungskette gelangen, was Gesundheit und Wohlbefinden beeinträchtigt. Beim Austausch alter gegen neue Geräte ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte Gerät zumindest kostenlos zurückzunehmen.

Produziert von: SC ART FLAME SRL

Importeur: SC ART FLAME SRL

Aurel Vlaicu Straße 88, Iasi, Jud Iasi, Tel: **0755877877**

ZULASSUNGSNUMMER DEEE: RO - 2018 -12- EEE - 3183 – I

BUILT-IN ELECTRIC FIREPLACES USER MANUAL

WARNING!

Read and understand the entire manual, including all safety information, before plugging in or using this product. Failure to do so could result in fire, electric shock or serious injury to the person concerned.

CAUTION!

Keep this user manual in a safe place so you can refer to it later. If you sell or pass on this product, we recommend that you also pass on this manual.

Information on the technical data of the product

Model number Boge	Article number Art flame	Voltage/ Frequency	Voltaj Heating	Remote control Yes/No	Led Flame Yes/ No
BEF-20BM	121650	AC 220-240V / 50Hz	1000-1200W	From	From
WS-Q-03	861109	AC 220-240V / 50Hz	1750-2000W	From	From
WS-Q-01	861321	AC 220-240V / 50Hz	1750-1950W	From	From
BEF-35BM	121643	AC 220-240V / 50Hz	1400-1600W	From	From
BEF-50BIF	868733	AC 220-240V / 50Hz	1400-1600W	From	From

SAFETY INSTRUCTIONS




ATTENTION

- When using electrical appliances basic precautions should always be observed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:
- Read all instructions before using this type of heating system;
- This heating pad is hot during use. To avoid burning, do not touch the hot surface. If necessary, use the handles when moving this heater. Place flammable materials such as furniture, pillows, bedding, clothes, documents and curtains at least 1m from the front of the fireplace and keep them away from the sides and back. To avoid overheating, do not cover the fireplace.
- Extreme caution should be exercised when any heating system is used near children or infirm persons and whenever the fireplace is left running unattended.
- Always unplug the fireplace when not in use.
- Never use a fireplace with a damaged power cord or plug, or after heater malfunctions, having been dropped on the floor or damaged in any way, return the fireplace to authorized service for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
- Do not use outdoors.
- This fireplace is not intended for use in bathrooms, laundry rooms or similar indoor locations. Never place the fireplace in a space where it could fall into a bathtub or other water container.

- Do not run the cable under the carpet. Do not cover the power cord with carpets, runners or similar coverings. Route the cable away from the traffic area and where it will not be run over.
- To disconnect the fireplace, change the switch to off, then remove the plug from the socket.
- Do not insert or allow foreign objects to enter the exhaust fan or opening as this may cause electric shock or fire, or damage the heating system.
- To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhausts in any way. Do not use on soft surfaces, such as a bed, where openings may be blocked.
- A fireplace has hot parts and electric arcs or sparks inside. Do not use it in areas where gasoline or flammable liquids are used or stored.
- Use this fireplace according to the instructions in this manual. Any other use is not recommended by the manufacturer because it may cause fire, electrocution or injury to persons.
- **BIG DANGER!!!** Temperatures can be generated under certain abnormal conditions. Do not fully or partially cover or block the front of this fireplace.
- Replacing lamps should only be done while the heater is disconnected from the supply circuit.
- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical or sensory capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given instructions for supervision or use of the device by a person responsible for their safety. Children must be supervised to ensure that they do not play with the machine.
- **CAUTION:** To avoid a hazard due to accidental resetting of the cut-out, this protector must not be powered via an external switching device such as a timer or connected to a circuit that is regularly turned on and off by the utility.
- **SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

PREPARATION

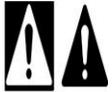

This product contains glass! Always be very careful when handling it. Failure to do so could result in personal injury or damage to the product.

Carefully open the packaging and remove the machine and place it on a smooth, clean and dry surface. Check the parts below to make sure nothing is missing. Keep the original packaging for possible future transportation.

You need the following product (not included): screwdriver.

PARTS AND ELECTRONICS



A - Electric light (1)



C - Remote control



D- User manual(1)

ASSEMBLY OPERATION





Read and understand the entire user manual, including all safety information, before plugging in or using this product. Failure to do so could result in electric shock, fire, serious injury or death.

Starting Plug the appliance into a 220-240V 50HZ outlet (see SAFETY INFORMATION on pages 2 and 3 and heed all warnings).

Methods of operation

The electric fireplace can be operated in front of the fireplace (see figure below) or with the REMOTE CONTROL button. Both methods work the same.

Read IMPORTANT SAFETY INFORMATION on pages 2 and 3 before you start using and note all warnings.

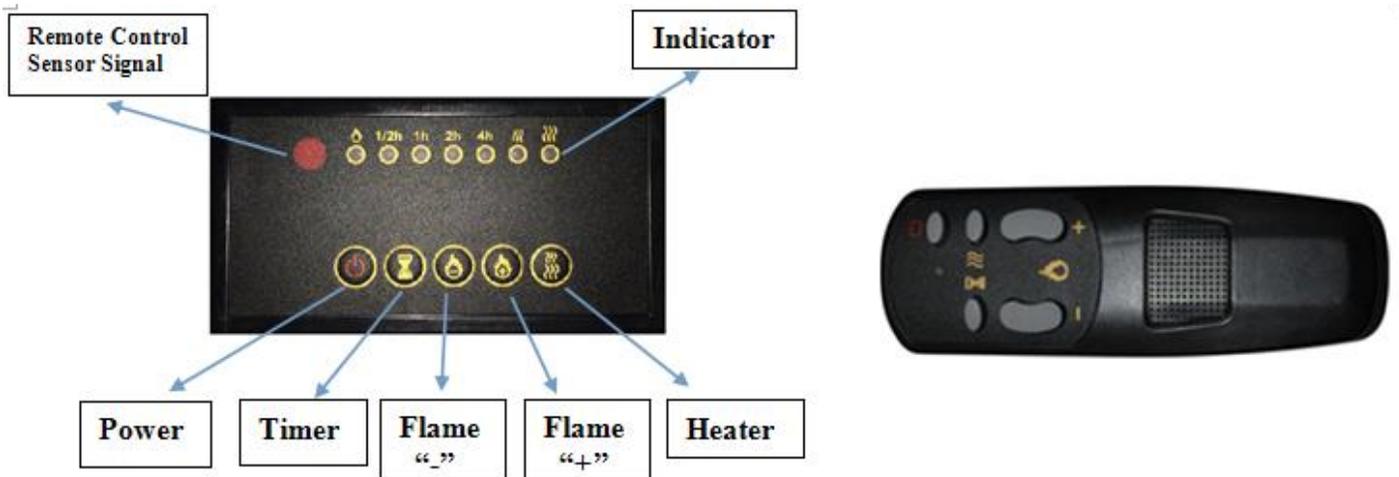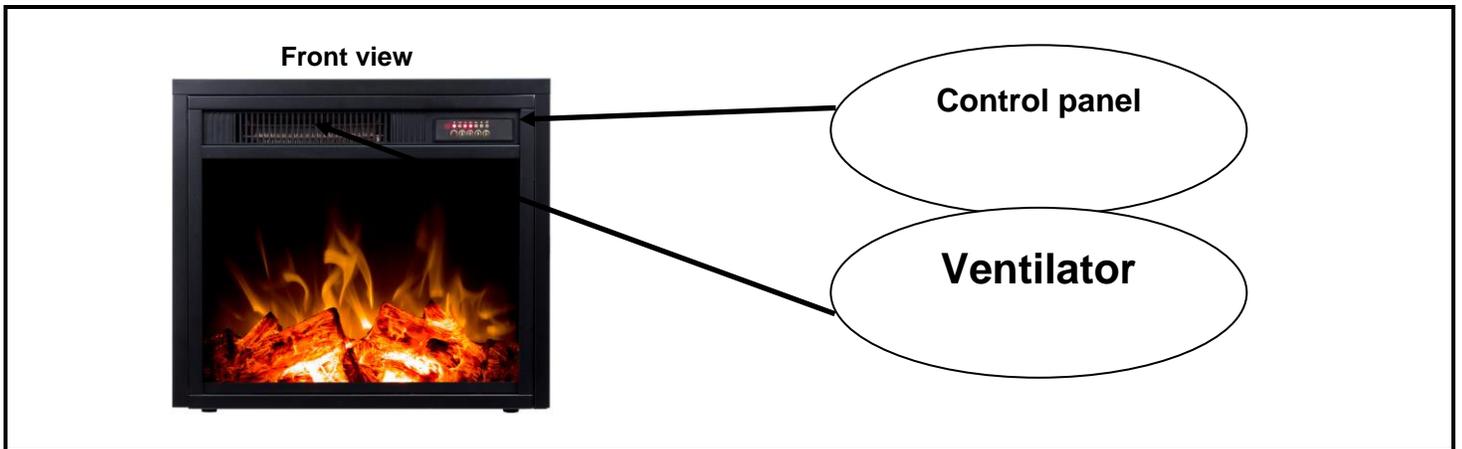

Control Panel & Using the Remote Control

 <p>ON OFF</p>	<p>ON (I). Turns on all functions.</p> <p>OFF (0). Turns off all control panel and remote control functions.</p>	<p>3. Press ON(I). The machine switches on. All functions are activated.</p> <p>4. Press OFF(0). Power, flame effect and all functions stop.</p>
---	--	--

NOTE: If the electric firebox comes with the following switches, please press ON before use.

BUTTON	FUNCTION	ACTION & INDICATIONS
 <p>START</p>	<p>ON: Activates all control panel and remote control functions. Starts the flame effect</p> <p>OFF: Disables control panel and remote control functions. Stops the effect of the flame.</p>	<p>1. Press once. The indicator light appears ON. The machine lights up. All functions are activated.</p> <p>2. Press again. The flame effect stops. Power and all functions stop.</p>
 <p>TIMER</p>	<p>TIMER button: Controls the timer settings to turn off the electric fire at a certain time. Settings are from half an hour to 7 1/2 hours.</p>	<p>1. Press once. The indicator light appears ON. Timer is set to half an hour.</p> <p>2. Press again until you reach the desired setting. The indicator light shows the setting.</p>
 <p>FLAME-</p>	<p>FLAME "-": Diminishes the effect of the flame.</p> <p>NOTE: The flame effect stays on until the power button is turned off. The flame effect must be on for the heating to start.</p>	<p>1. Press once. The effect of the flame fades.</p> <p>2. Press again until you reach the desired setting. The flame effect continues to decrease with each press of the button.</p>
 <p>FLAME+</p>	<p>FLAME "+": Accentuates the flame effect.</p> <p>NOTE: The flame effect stays on until the power button is turned off. The flame effect must be on for the heating to start.</p>	<p>1. Press once. The flame effect is accentuated.</p> <p>2. Press again until you reach the desired setting. The flame effect continues to increase with each press of the button.</p>

	<p>HEAT button: Turns heating on and off.</p> <p>NOTE: Heating only works when the flame effect is on. If the flame effect is off, the heating will not start. NOTE: To prevent overheating, the fan blows cold air for 10 seconds before it is turned on and after it has been turned off.</p>	<p>3. HEAT button: turns heating on and off.</p> <p>4. NOTE: Heating only works when the flame effect is on. If the flame effect is off, the heater will not start. NOTE: To prevent overheating, the fan blows cold air for 10 seconds before it is turned on and after it has been turned off.</p>
---	--	---

<p>NOTIFY</p>	<p>When the fan is switched on for the first time, a slight odour may come out. This is normal and should not happen again, unless the fan has been used for a long period of time.</p>
----------------------	---

<p>NOTIFY</p>	<p>To improve operation, hold the remote control in front of the electric fire. DO NOT press the buttons too quickly. Give the unit time to respond to each command.</p>
----------------------	---

Temperature limitation control

This electric fire is equipped with Temperature Limiting Control. If the electric firebox reaches an unsafe temperature, the fan will automatically shut off. To reset:

1. Unplug the power cord from the outlet
2. Press the ON/OFF button on the control panel to OFF. Wait 5 minutes.
3. Check the electric fire to make sure that none of the vanes are blocked or full of dust or fluff. If they are dirty, use a vacuum cleaner to clean them.
4. While the POWER button is OFF, plug the power cord into the wall outlet.
5. If the problem continues, call a professional to check the plugs and power cord. Information about remote control batteries.

Remote control information

This remote control uses 2 AAA batteries (**not included**).

 	<p>NEVER throw batteries into the fire. If you make this mistake, you could cause an explosion. Take batteries to a waste collection centre.</p>
---	---

Care and maintenance

Cleaning

	<p>ALWAYS turn the fan OFF or unplug the power cord before cleaning, servicing or moving the electric fireplace. Failure to do so could result in electrocution, fire or injury to persons.</p>
	<p>NEVER put it in water or spray it with water. Failure to do so could result in electrocution, fire or injury to persons.</p>

Metal :

- Clean using a soft cloth, lightly moistened with a citrus oil-based product.
- **DO NOT USE** abrasives or household cleaning products because these products will attack the metal part

Glass :

- Use a quality window cleaning spray with a towel. Dry thoroughly with a paper towel.
- NEVER use degreasers, liquid spray or any other product that could scratch the surface.

Fan blades

- Use a fan to remove dust and dirt from the fan.

Plastic

- Wipe gently with a soft cloth soaked in warm water and dishwashing detergent.
- NEVER use degreasers, liquid spray or any other product that could scratch the surface.

Maintenance

	Risk of electrocution! DO NOT OPEN panels. There are no user serviceable parts inside!
	ALWAYS turn the electric firebox OFF and remove the power cord from the outlets before cleaning, servicing or moving the electric firebox. Failure to do so could result in electrocution, fire or injury to persons.

Electrical and mobile components

- Fan motors are factory lubricated and do not require re-lubrication.
- The electrical components are integrated into the electric fire and are not maintained by the user.

Storage

- Store the electric firebox in a dry place when not in use.



WEEE : Meaning of crossed-out wheeled bin:

Do not dispose of electrical appliances in unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local authority for information on available collection systems. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leach into groundwater and enter the food chain, damaging health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the seller is obliged by law to take back the old appliance at least free of charge.

Produced by :
SC ART FLAME SRL

Importer:
SC ART FLAME SRL
Aurel Vlaicu Street 88, Iasi, Jud Iasi, tel: **0755877877**
REGISTRATION NUMBER DEEE: RO - 2018 -12- EEE - 3183 - I