

WWW.INFIRE.PL



MONTAGEANLÄUTUNG
BIOKAMIN INSIDE 900 *Gewicht 14kg*

INFIRE KAROL LIPKA
UL. OBWODOWA 3
11-500 GAJEWO

Kontakt:
biuro@infire.pl
infire@wp.pl

DIESES DOKUMENT IST TEIL DER AUSRÜSTUNG

MONTAGE


Bitte stellen Sie sicher, dass das Ihnen gelieferte Set alle Elemente enthält:

- Kamin (Gehäuse)
- Feuerstelle (rechteckiger Stahltank)
- Verglasungen und Stahlbefestigungen an Verglasungen (optional)
- Längsgriff aus Stahl zum Regulieren und Löschen der Flamme
- Montagestifte einfach


1. Wählen Sie den Raum, in dem Sie den Kamin benutzen möchten. Der Raum, in dem der Kamin benutzt wird, sollte mindestens 20 m² groß sein.
2. Bei Verwendung des Kamins in Räumen sollte das Fenster gekippt werden.
3. Der Raum, in dem Sie den Kamin benutzen, sollte immer belüftet werden, da er Sauerstoff aus der Luft aufnimmt. Installieren Sie den Kamin nicht an einer Stelle, an der er Zugluft ausgesetzt ist!
4. Stellen Sie den rechteckigen Stahltank (Feuerstelle) in die rechteckige Öffnung im Inneren des Kamins.
5. Setzen Sie das Scheiben in die Halterungen ein und ziehen Sie es von hinten mit einem Schraubendreher fest.
6. Stellen Sie keine Gegenstände auf den Gehäuse oder in den Kamin.
7. Stellen Sie kein brennbares Material mindestens 2 m vom Gerät entfernt auf.
8. Konvektionsluftschlitze und Hinterlüftung sollten nicht behindert werden.

I.MONTAGE IN NISCHE (in der Wand):

1. Stellen Sie keine wärmeempfindlichen Gegenstände über den Kamin, da die Wärme nach oben übertragen wird. Die Wand, in die wir den Kamin einbauen, sollte aus hitzebeständigem Gips (rot) sein. Es darf nicht mit Tapeten oder Laminaten bedeckt sein, noch darf es aus Holz oder anderen brennbaren Materialien bestehen.
2. Stellen Sie sicher, dass die Wand/der Tisch/Boden, auf dem Sie das Gerät aufstellen, das Gewicht des Gerätes tragen kann.

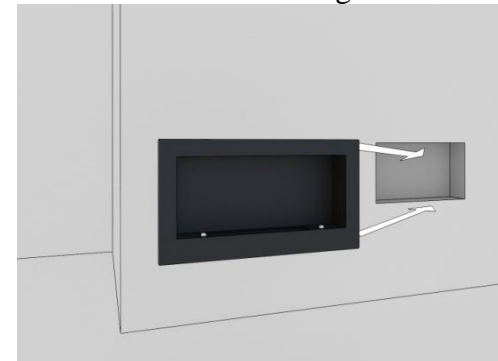


Befestigen Sie es mit den mitgelieferten Schrauben durch die Löcher im Boden der Feuerstelle (nachdem Sie die Dübel montiert haben).

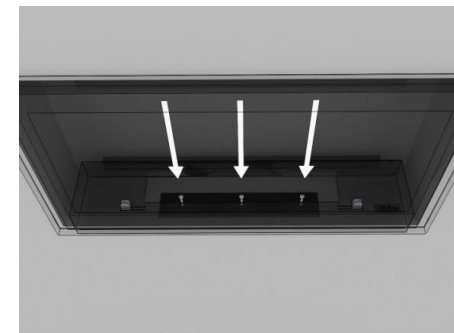

II. MONTAGE AUF DER WAND

1. Es dürfen sich keine brennbaren oder wärmeempfindlichen Materialien um die Kamine herum befinden (mindestens 100 cm).
2. Bohren Sie Löcher in die Wand in der Größe der Befestigungsbolzen in den Abständen, die dem Abstand der Löcher in der Befestigungsleiste entsprechen. Schrauben Sie die Sockelleiste mit den mitgelieferten Schrauben und Stiften an die Wand. Schrauben Sie die Leiste gleichmäßig horizontal auf, so dass das von der Wand nach oben weisende Teil nach oben zeigt. Legen Sie den Kamin mit dem Streifen am Rücken auf den Streifen, der an der Wand hängt. Die Latte muss auf einer stabilen Mauerwand montiert werden. Stellen Sie die rechteckigen Stahlbehälter (Feuerstelle) in die rechteckige Öffnung im Inneren des Kamins.

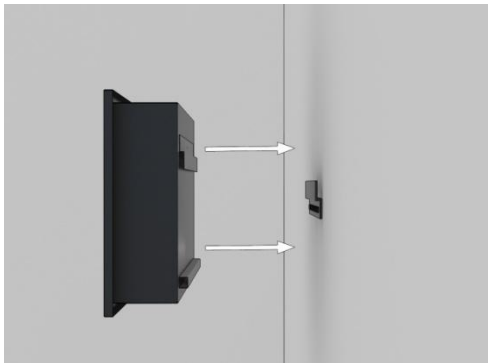

Infire haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau der Kamine oder durch unsachgemäßen Einbau der Kamine auf ungeeigneten Wänden/Böden entstehen.