

# ATRI

## Vrijstaand model / Freestanding model




Neem de 2x Lion Feet en de 4 bouten, schroevendraaier of inbussleutel.

Take the two lion feet, 4 bolts and a screw driver or hex key.

Draai de Atri om (zet deze op het piepschuim) en bevestig beide “voeten” op de onderzijde.

Turn the Atri upside down (place it on the styrofoam) and fix the feet to the bottom.

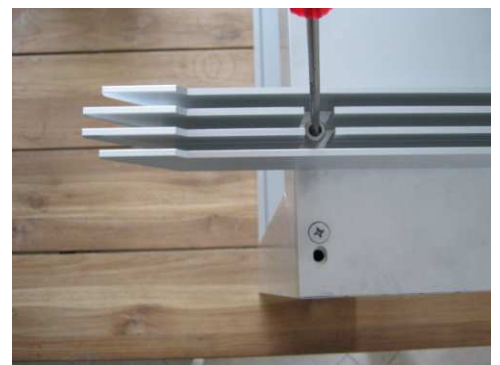

Atri weer goed zetten.

Place the Atri on his feet.



Dan de brander plaatsen en de 2x glas

Then install the bioburner and the 2x glass